Bedienung

HiPath 3000/HiPath500

Gigaset SL3 professional an HiPath Cordless Office

www.siemens.de/enterprise

SIEMENS

Sicherheitshinweise

Mobiltelefon

Gefahr:

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen!
- Legen Sie das Mobiltelefon nicht neben elektronische Geräte, damit eine gegenseitige Beeinflussung verhindert wird!
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in Feuchträumen! Die Geräte sind nicht spritzwasserfest.
- Von Ihrem Mobiltelefon wird eine Sendeleistung abgegeben. Beachten Sie die örtlichen Sicherheitsvorschriften!

Hinweis:

Der Klingelton, die Hinweistöne und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Hinweis:

- Für Träger von Hörgeräten: Es können Funksignale in Hörgeräte einkoppeln.
- Geben Sie Ihr Mobiltelefon bitte nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter!

Akkupack

Gefahr:

- Verwenden Sie nur den zugelassenen, aufladbaren Original-Akkupack von Siemens!
- Verwenden Sie keinen herkömmlichen, nicht wiederaufladbaren Batteriepack! Erhebliche Gesundheits- und Sachschäden sind möglich (Explosionsgefahr, Zerstörung des Mantels des Batteriepacks, Funktionsstörungen und Beschädigung des Mobiltelefons).
- Tauchen Sie den Akkupack nicht ins Wasser und werfen Sie ihn nicht ins Feuer!
- Verwenden Sie für das Betreiben der Ladeschale nur das zugelassene Steckernetzgerät!

WEEE-Kennzeichen

Hinweis:

- Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.
- Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
- Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.
- Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.

Übersicht

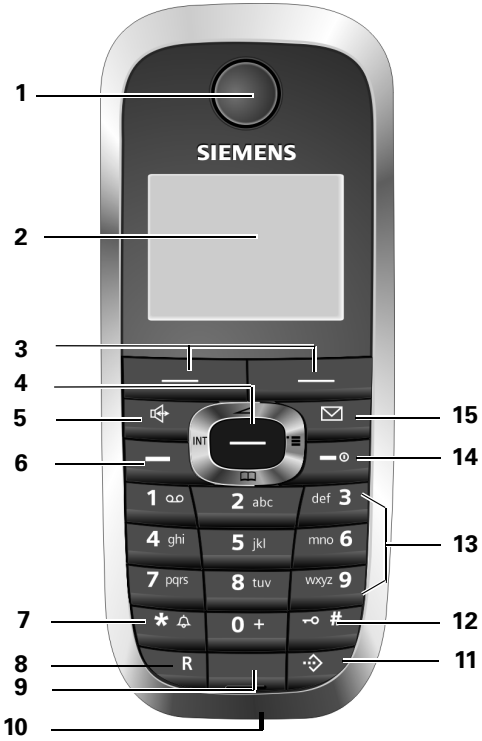

1	Hörkapsel	10	Buchse für Headset, PC-Interface und Ladestation
2	Display	11	Call-by-Call-Taste
3	Display-Tasten	12	Raute-Taste
4	Steuer-Taste	13	Nummern-Tasten
5	Freisprech-Taste	14	Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
6	Abheben-Taste	15	Nachrichten-Taste
7	Stern-Taste		
8	R-Taste		
9	Mikrofon		

Verwendung der Tasten: → Seite 11

Inhaltsverzeichnis

Übersicht IV

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung 1

Telefonieren – Die Grundfunktionen 1

Ein-/Ausschalten des Mobiltelefons 2
Erst die Leitung belegen, dann wählen 3
Erst wählen, dann die Leitung belegen 3
Manuelle Wahlwiederholung 4
Rückruf 5
Rückfrage 6
Anruf annehmen oder abweisen 7
Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen 8
Gespräch beenden 8
Anrufe umleiten 9
Tastatursperre ein- oder ausschalten 10
Nach Verlassen des Funknetzes 10

Beschreibung der Bedienelemente 11

Funktions-Tasten 11
R-Taste 12
Steuer-Taste 12
Display-Tasten 13
Menü-Symbole im Hauptmenü 15

Inbetriebnehmen des Mobiltelefons 16

Entfernen der Schutzfolie 16
Einlegen des Akkupacks 16
Laden und Gebrauch des Akkupacks 18
Betriebszeiten und Ladezeiten des Akkupacks 19
Zugelassene Akkupacks 19
Montieren des Trageclips 19
Einstellen der Display-Sprache des Mobiltelefons 20
Einstellen der Display-Sprache des Systems 21

Einstellen des Mobiltelefons 22

Gesprächslautstärke einstellen 22
Klingeltöne einstellen 23
Hinweistöne einstellen 24
Vibrationsalarm einstellen 25
Klingeltöne und Bilder mittels Media-Pool einstellen 26
Bilder ansehen/Sounds abspielen 26
Bild umbenennen. 27
Bilder löschen 28
Speicherplatz überprüfen. 28
Klingelton ein- oder ausschalten 29
Aufmerksamkeitston ein- oder ausschalten 29
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 30
Datum und Uhrzeit einstellen 31
Display einstellen. 32
Konvertierungsliste für vCard-Transfer einstellen 36
In den Lieferzustand zurücksetzen 37

Telefonieren – Die Komfortfunktionen. 39

Freisprechen 39
Mit Headset telefonieren. 40
Schnurgebundenes Headset 40
Schnurloses Headset. 40
Wahlwiederholung. 43
Automatische Wahlwiederholung 43
Eintrag bzw. Liste der Wahlwiederholung löschen 43
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen 44
Rufnummer in Call-by-Call-Liste eintragen. 45
System-Kurzwahl, zentral 46
System-Kurzwahl, individuell. 47
Telefonbuch des Systems. 48
Telefondatenbank (LDAP) 49
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste des Mobiltelefons 52
Eintrag speichern. 53
Eintrag suchen und wählen 54
Eintrag mit Kurzwahl-Ziffer wählen 55
Eintrag ansehen. 55
Eintrag ändern 55
Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren 56
Eintrag oder Telefonbuch/Call-by-Call-Liste löschen 57
Freie Speicherplätze anzeigen. 57
Gesamtes Telefonbuch oder einzelne Einträge kopieren 58
Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer). 60
Gespräche führen mit Identifikationscode. 60
Mobiltelefon wie einen anderen Anschluss benutzen. 61
Anzeige der Rufnummer ausschalten 62

Anruf gezielt übernehmen 62
Anrufschutz ein-/ausschalten 63
Gesprächskostenanzeige 64
Fangen 65
Tür-Freisprecheinrichtung 65
Telefondatendienst TDS 67
Schalter betätigen 68
Signal zum Netz 69
Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer 69
Nachtschaltung nutzen 71
MFV-Wahl nutzen 72
Gespräche parken/aktivieren 73

Telefonieren – Mit mehreren Teilnehmern 74

Anklopfen 74
Anklopfton aus/ein 75
Automatisches Anklopfen verhindern/erlauben 76
Aufschalten 76
Gespräch weitergeben (Umlegen) 77
Halten 79
Makeln (Gespräche wechseln) 79
Konferenz durchführen 80
Zweitanruf nutzen 83

Teamfunktionen 84

Gruppenruf aus-/einschalten 84
Rufzuschaltung 87
UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution) 88
Mulap-Gruppe (Multiple Line Application) 92

Nachrichtenfunktionen 94

Nachricht hinterlassen/Antwort-Text 94
Textnachricht senden/aufrufen 95
Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht 97
Anruferliste 99

Zusatzfunktionen 101

Wecker des Mobiltelefons 101
Terminfunktion des Mobiltelefons 103
Terminfunktion des Systems 106
Basis auswählen 107
Schnellzugriff auf Funktionen und Rufnummern 108
Datenaustausch PC <-> MT oder MT <-> MT 110

Schnittstellen-Überblick 110
PC-Applikation (Gigaset QuickSync) 110
PC-Schnittstelle (V24, USB) 111
Bluetooth-Schnittstelle. 112

Telefonsperre 115

Telefonschloss des Mobiltelefons. 115
Telefonschloss Code-Programmierung 116
Mobiltelefon ab-/aufschließen 117
Zentrales Codeschloss/Andere Mobiltelefone ab-/aufschließen 118

System-Funktionen 119

Über Menü aufrufen 119
Über Kennzahl aufrufen. 119
Funktionen und Kennzahlen 120

Anhang 123

Störungen beheben. 123
Mobiltelefon pflegen 125
Dokumentation 126
Technische Daten 126
Ladeschalen 126
Zubehör 127
EU-Richtlinie 127
Konformitätserklärung 128

Stichwortverzeichnis 129

Schritt für Schritt

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Mobiltelefon und dessen Funktionen an Ihrem Kommunikationssystem.

Alle über Ihr Mobiltelefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Mobiltelefon nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Mobiltelefon nicht eingerichtet - bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion - bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Vertragspartner zur Hochrüstung.

Telefonieren – Die Grundfunktionen

Sie führen mit Ihrem Mobiltelefon interne und externe Gespräche.

Interne Gespräche sind Gespräche,

- die Sie innerhalb des Bereiches eines Kommunikationssystems z. B. in Ihrer Firma führen,
- die Sie zwischen vernetzten Kommunikationssystemen z. B. mit verschiedenen Standorten Ihrer Firma führen.

Externe Gespräche sind Gespräche, die Sie mit Teilnehmern des öffentlichen Telefonnetzes führen.

Schritt für Schritt

Ein-/Ausschalten des Mobiltelefons

Drücken Sie die Auflegen-Taste so lange, bis das Ein- oder Ausschalten durch eine aufsteigende Tonfolge bestätigt wird.

PIN

Ist die PIN im Lieferzustand (0000), so ist das Mobiltelefon nach dem Einschalten betriebsbereit. Wurde eine PIN gesetzt, so muss die PIN eingegeben werden.

Bitte Mobilteil-PIN eingeben:

PIN eingeben.

OK

Eingabe bestätigen. Das Mobiltelefon ist betriebsbereit.

Anzeige der Verbindungsqualität

Im Ruhedisplay wird die Stärke des Empfangssignals durch das Symbol „Empfangsfeldstärke“ angezeigt:

D)))	blinkend, kein Empfang
▮)))	geringe Empfangsfeldstärke
▮▮))	50% Empfangsfeldstärke
▮▮▮)	75% Empfangsfeldstärke
▮▮▮▮	100% Empfangsfeldstärke

Die Funkreichweite ist im Freien und in Gebäuden unterschiedlich (→ Seite 126). Bei Reichweitenproblemen wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer!

Aufladen des Akkupacks

Das Mobiltelefon darf nur in die vorgesehene Ladeschale gestellt werden!

Steht das Mobiltelefon in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, sehen Sie im Display die Ladezustandsanzeige blinken.

Hat sich das Mobiltelefon wegen eines leeren Akkupacks abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein und ist betriebsbereit. Der Ladevorgang beginnt. Wenn eine PIN gesetzt wurde, muss diese erst eingegeben werden.

Schritt für Schritt

Sprache

Wenn die von Ihnen bevorzugte Sprache der Displaytexte nicht eingestellt ist, können Sie diese selbst festlegen (→ Seite 20).

Erst die Leitung belegen, dann wählen

oder

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Gewünschte Rufnummer eingeben. Der Teilnehmer wird gerufen.
Es besteht keine Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern.
Bei Tippfehlern: Auflegen-Taste drücken.

Entweder:

Der Teilnehmer meldet sich. Sie führen das Gespräch.

Oder:

zur Zeit nicht möglich

Der Teilnehmer ist besetzt oder weist den Anruf ab. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 5 progammieren.

Bitte auflegen

Auflegen-Taste kurz drücken.

Erst wählen, dann die Leitung belegen

Wahlvorbereitung:

und ggf. C

Gewünschte Rufnummer eingeben und ggf. mit der Displaytaste „Löschen“ einzelne Zeichen korrigieren.

R **5 Sek. drücken**

Wahlpause einfügen. Zwischen den eingegebenen Ziffern erscheint ein „P.“ Eine Wahlpause kann z. B. zwischen Vorwahlnummer und Rufnummer oder bei einer Mailboxabfrage notwendig sein.

Hinweis:

Die Wahlvorbereitung ist auch bei Wahlwiederholung und Wahl mit dem Telefonbuch des Mobiltelefons ( ) möglich.

Wählen:

Schritt für Schritt

oder

Innerhalb von 30 Sekunden die Abheben-Taste oder die Freisprech-Taste drücken. Der Teilnehmer wird gerufen.

Entweder:

Der Teilnehmer meldet sich. Sie führen das Gespräch.

Oder:

zur Zeit nicht möglich

Der Teilnehmer ist besetzt oder weist den Anruf ab. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 5 progammieren.

Bitte auflegen

Auflegen-Taste kurz drücken.

Manuelle Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Eine Rufnummer, die mehrmals gewählt wurde, wird nur einmal gespeichert.

Im Ruhezustand des Mobiltelefons. Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

oder

Gewünschte Rufnummer auswählen.

evtl. Ansehen

Falls Sie Details zur ausgewählten Rufnummer sehen wollen: Display-Taste drücken.

Entweder:

oder

Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Oder:

Optionen

Menü der Wahlwiederholung öffnen. Das Menü enthält die folgenden Funktionen (→ Seite 43):

- Nr. ins Tel.buch
- Aut. Wahlwiederh.
- Nr. verwenden
- Eintrag löschen
- Liste löschen

Nr. verwenden OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnummer ändern oder vervollständigen, z. B. mit einer Durchwahl.

oder

Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Schritt für Schritt

Rückruf

Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet oder dessen Anschluss besetzt ist. Mit der Rückruf-Funktion erreichen Sie ihn, sobald er auflegt oder sein Telefon wieder benutzt hat. Beachten Sie, dass ein Anschluss bereits dann als besetzt signalisiert wird, wenn er von einem weiteren Teilnehmer gerufen wird. Ihr Telefon können Sie bei vorgemerktem Rückruf uneingeschränkt benutzen.

Sie können einen Rückrufwunsch auch als Info senden (→ Seite 95). Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Rückruf vormerken

Die Nummer wird gewählt. Sie hören den Besetztton oder der Teilnehmer meldet sich nicht.

Rückruf Rückrufwunsch speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Sie erhalten den Rückruf

Sie erhalten den Rückruf, sobald der gewünschte Teilnehmer auflegt oder sein Telefon das erste Mal benutzt hat. Im Display Ihres Telefons erscheint „Rückruf:...“

oder Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis:

Rückrufe werden solange wiederholt, bis eine Verbindung zustande kommt oder bis der Rückruf gelöscht wird. Ein Telefon kann max. 5 Rückrufe einleiten und Ziel von max. 5 Rückrufwünschen sein. Sind diese Bedingungen erreicht, werden weitere Rückrufe abgewiesen.

Schritt für Schritt

Löschen des Rückrufwunsches

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#58=Rückruf-Aufträge? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag auswählen.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

löschen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rückfrage

Sie unterbrechen Ihr Gespräch, um mit einem Teilnehmer (auch Externteilnehmer) ein Rückfragegespräch zu halten und setzen anschließend das erste Gespräch fort.

Sie führen ein Gespräch.

Rückfrage aktivieren und durchführen

R oder Rückfr. — Rückfrage aktivieren. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten," der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben.

Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Das Rückfragegespräch beginnt.

Der zweite Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht

Rückfrage abbrechen. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Sie können während der Rückfrage
- einen Rückruf vormerken (→ Seite 5),
- Anklopfen (→ Seite 74) oder
- Aufschalten (→ Seite 76).

Schritt für Schritt

Beenden des Rückfragegesprächs und zum wartenden Gespräch zurückkehren

Entweder: Der zweite Teilnehmer legt auf. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Oder:

Menü System-Menü aufrufen.

Beenden und zurück? OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden. Der zweite Gesprächspartner bekommt das Besetzt-Zeichen und legt auf, ein Gigaset-Mobiltelefon legt selbständig auf.

Sie können aber auch
- mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (→ Seite 79),
- eine Konferenz aufbauen (→ Seite 80) oder
- den wartenden Gesprächspartner an den zweiten Gesprächspartner übergeben (→ Seite 77).

Anruf annehmen oder abweisen

Anruf annehmen

Ihr Mobiltelefon läutet (→ Seite 30). Die Anruferinformation erscheint am Display. Es können die Rufnummer des Anrufers und/oder dessen Name angezeigt werden. Zum Annehmen eines Anrufes haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

Das Mobiltelefon befindet sich in der Ladeschale: Das Mobiltelefon aus der Ladeschale nehmen (funktioniert nur, wenn „Autom. Rufannahme“ eingeschaltet ist, → Seite 30).

oder Das Mobiltelefon befindet sich außerhalb der Ladeschale: Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

Nachdem Sie den Anruf angenommen haben, können Sie:
- das Gespräch umlegen (→ Seite 77),
- das Gespräch auf Halten legen und eine Rückfrage im Raum durchführen (→ Seite 79),

Schritt für Schritt

- das Gespräch auf Halten legen und einen zweiten Gesprächspartner anrufen (→ Seite 6), um das gehaltene Gespräch weiterzuleiten (→ Seite 77), zu makeln (→ Seite 79) oder eine Konferenz aufzubauen (→ Seite 80).

Anruf abweisen

Falls Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Anruf abweisen.

Ruf abweisen

Displaymeldung mit einer der beiden Displaytasten bestätigen. Der Anruf wird abgewiesen und der Anrufer erhält den Besetztton. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 5 progammieren.

Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen

Sie können Anrufe für Telefone innerhalb Ihrer Anrufübernahmegruppe (vom Servicetechniker festgelegt) an Ihrem Mobiltelefon übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Voraussetzung:
Sie hören, dass ein Telefon Ihrer Anrufübernahmegruppe läutet.

Abheben-Taste lange drücken. Am Display erscheint die Meldung „Ruf bei:“.

Menü

System-Menü aufrufen.

↓ ↑ Übernahme, Gruppe? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie führen das Gespräch.

Gespräch beenden

oder

Auflegen-Taste kurz drücken oder Mobiltelefon in die Ladeschale stellen.

Je nach Einstellung des Kommunikationssystems werden die Gesprächskosten angezeigt.

Schritt für Schritt

Anrufe umleiten

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz vorübergehend und möchten, dass die für Sie bestimmten Anrufe zum neuen Aufenthaltsort umgeleitet werden. Umleitungsziel interner Rufe kann dabei jede interne oder externe Rufnummer sein. Die Zielnummer ist meistens eine externe Rufnummer, da Sie intern jederzeit an Ihrem Mobiltelefon erreichbar sind.

Anrufumleitung einschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Umleitung ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

1=alle Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

2=nur externe Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

3=nur interne Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer des Ziels eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Vor einer externen Rufnummer ist die Extern-Kennzahl einzugeben. Wenn der Servicetechniker die MFV-Durchwahl aktiviert hat, können Sie Anrufe auch auf diese externe Rufnummer umleiten.

Schritt für Schritt

Anrufumleitung ausschalten

Voraussetzung:
Die Umleitung ist eingeschaltet.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Umleitung aus? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste kurz drücken, um den Vorgang zu beenden.

Tastatursperre ein- oder ausschalten

Die Tastatursperre dient dem Schutz vor unbeabsichtigten Tastenbetätigungen, z. B. beim Tragen in der Tasche. Bei einem eingehenden Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.

Raute-Taste so lange drücken, bis das Ein- oder Ausschalten durch eine aufsteigende Tonfolge bestätigt wird.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird im Display ein Schlüssel angezeigt.

Nach Verlassen des Funknetzes

Im Display blinkt der Name der Basis. Das Mobiltelefon versucht wiederholt, sich mit einer Basis zu synchronisieren. Die Zeitabstände zwischen den Synchronisierungsversuchen vergrößern sich aufgrund der integrierten Stromsparfunktion.

Zum Schonen des Akkupacks können Sie Ihr Mobiltelefon ausschalten.

Beschreibung der Bedienelemente

Funktions-Tasten

Es gibt die folgenden Funktions-Tasten:

Taste	Name	Verwendung
	Auflegen- und Ein-/Aus-Taste	• Gespräche beenden • Funktionen abbrechen • In die nächsthöhere Menüebene zurückgehen (nur nach **Optionen**) • Mobiltelefon ein- oder ausschalten
	Abheben-Taste	• Anruf annehmen • Rufnummer wählen • Wahlwiederholungsliste aufrufen • Auf Funktionen des Telefonsystems zugreifen
	Freisprech-Taste	• Anruf annehmen • Rufnummer wählen • Zwischen dem Hörer- und dem Freisprechbetrieb wechseln • Auf Funktionen des Telefonsystems zugreifen
	Nachrichten-liste	Auf Nachrichtenlisten zugreifen
*	Stern-Taste	Klingelton ein-/ausschalten
#	Raute-Taste	Tastatursperre ein-/ausschalten
	Call-by-Call Taste	Auf Call-by-Call-Liste zugreifen
R	R-Taste	R-Tastenfunktion (→ Seite 12)

R-Taste

Die R-Taste ermöglicht in den verschiedenen Betriebszuständen durch kurzes Drücken die folgenden Funktionen:

- Beim Wählen: Wahlpause einfügen (z. B. zwischen Vorwahlnummer und Rufnummer oder bei einer Mailboxabfrage)
- Im Gespräch: Gespräch beenden
- Im Rückfragegespräch: Rückfragegespräch beenden
- Bei einer Rückfrage, beim Einleiten einer Konferenz oder beim Weitergeben eines Gespräches: Verbindung zu einer Mailbox beenden

Steuer-Taste

Der Steuer-Taste sind je nach Bediensituation unterschiedliche Funktionen zugeordnet:

Situation	In der Mitte drücken (nur SL3)	Oben drücken	Unten drücken	Links drücken	Rechts drücken
Im Ruhezustand	Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen	Klingeltöne einstellen	Telefonbuch des Mobiltelefons öffnen		Kurz: Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen
Im Gespräch	Untermenü öffnen/Auswahl bestätigen (statt OK)	Sprach-/Telefonlautstärke einstellen	Telefonbuch des Mobiltelefons öffnen		Auswahl von „Lautstärke“, „Tonwahl“, „Basis einstellen“
Im Hauptmenü	Ausgewählte Funktion aufrufen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen
In Listen und Menüs	Ausgewählte Funktion aufrufen	Nächsthöheres Listenelement	Nächstniedrigeres Listenelement	Nächsthöhere Menüebene, Abbruch	Eintrag auswählen (OK)
Im Eingabefeld		Schreibmarke eine Zeile nach oben	Schreibmarke eine Zeile nach unten	Schreibmarke nach links	Schreibmarke nach rechts
Werte ändern	Wert speichern			Wert verringern	Wert vergrößern

Display-Tasten

Das Mobiltelefon verfügt über zwei Display-Tasten mit jeweils einer oder zwei Funktionen. Wenn eine Taste mit zwei Funktionen belegt ist, wird die gewünschte Funktion entsprechend mit der linken oder rechten Seite der Display-Taste gewählt. Die Belegung der Display-Tasten ist abhängig vom Betriebszustand. Eine Funktion kann durch einen Text oder ein Symbol dargestellt sein:

Symbol	Name	Verwendung
	Menü	Hauptmenü des Mobiltelefons oder ein situationsabhängiges Menü aufrufen
C	Löschen	Eingaben zeichenweise von rechts nach links löschen
	Zurück	Zurück in die nächsthöhere Menüebene, Abbruch
OK	OK	Gewählten Menüpunkt bestätigen
	Auf/Ab	Auf- oder abwärts blättern, um Menüpunkte auszuwählen
?	Funktion festlegen	Linke Display-Taste mit einer Funktion belegen. Wird angezeigt, solange noch keine Funktion festgelegt wurde.
Ändern	Ändern	Konfiguration ändern
Anhören	Anhören	Melodie anhören
Annehm.	Annehmen	Anklopfen annehmen
Ansehen	Ansehen	Eintrag oder Bild anzeigen
Aus	Aus	Automatische Wahlwiederholung beenden/Funktion deaktivieren
Beenden	Beenden	Das Abspielen einer Melodie beenden
Beep	Beep	Aufmerksamkeitston einschalten
Ja	Ja	Sicherheitsabfrage bestätigen
Makeln	Makeln	Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln
Optionen	Optionen	Situationsabhängiges Menü des Mobiltelefons aufrufen
Rückfr.	Rückfrage	Rückfrage durchführen
Rückruf	Rückruf	Rückruf mit einem zweiten Gesprächspartner durchführen

Symbol	Name	Verwendung
Ruf aus	Ruf aus	Terminruf des Mobiltelefons bestätigen
Setzen	Setzen	Nummern-Taste setzen
Sichern	Sichern	Eingaben speichern
Speich.	Speichern	Eingaben speichern
TelBuch	Telefonbuch	Telefonbuch des Systems aufrufen
Termin	Termin	Terminfunktion des Mobiltelefons aufrufen
Wählen	Wählen	Eingegebene Ziffern wählen
Wecker	Wecker	Weckfunktion aufrufen
Zeit	Zeit	Uhrzeit und Datum eingeben. Wird angezeigt, solange Uhrzeit und Datum noch nicht gesetzt sind.

Durch Belegung der linken Display-Taste mit einer Funktion können weitere Symbole angezeigt werden, z. B. der Name eines Telefonbuch- oder Call-by-Call-Eintrages (→ Seite 108).

Menü-Symbole im Hauptmenü

oder

Das Hauptmenü des Mobiltelefons wird durch Drücken der Display-Taste „Menü," durch Drücken der Steuertaste in der Mitte oder durch Drücken der Steuertaste Rechts aufgerufen.

Das Hauptmenü ist ein grafisch orientiertes Menü und hat die folgenden Menü-Symbole:

Symbol	Verwendung
	Extras-Menü aufrufen. Enthält die Menüpunkte "Datentransfer" und "Entgang. Termine."
	Wecker-Eingabemaske aufrufen. Hier kann ein Weck-Termin eingegeben werden.
	Kalender aufrufen. Zeigt den Kalender des jeweiligen Monats an, danach kann ein neuer Termin eingegeben und es wird die Liste der festgelegten Termine angezeigt.
	Media-Pool-Menü aufrufen. Enthält die Menüpunkte „Screensavers," „CLIP-Bilder," „Sounds" und „Speicherplatz."
	Einstellungen-Menü aufrufen. Enthält die Menüpunkte „Datum und Uhrzeit," „Töne und Signale," „Display," „Mobilteil" und „Basis."

/

Die Menü-Symbole werden durch Oben/Unten-Drücken der Steuertaste ausgewählt.

Inbetriebnehmen des Mobiltelefons

Entfernen der Schutzfolie

Ziehen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Display ab.

Einlegen des Akkupacks

Das Mobiltelefon wird zusammen mit dem zugelassenen Akkupack geliefert. Das Akkupack ist nicht geladen. Es wird erst im Mobiltelefon aufgeladen.

Hinweis:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise (→ Titelrückseite)!
- Verwenden Sie nur den zugelassenen Akkupack (→ Seite 19)!
- Öffnen Sie das Akkufach nur in staubfreier Umgebung!
- Wenn Sie den Akkupack entfernen, bleiben Ihre Telefonbuch-Einträge und alle Einstellungen erhalten. Datum und Uhrzeit werden zurückgesetzt.
- Entfernen Sie den Akkupack nur, wenn dieser defekt ist. Jedes unnötige Entfernen verringert die Lebensdauer des Akkupacks.

1. Falls montiert: Trageclip abnehmen

Einen Schraubendreher zwischen Trageclip und Akkudeckel schieben (1) und den Trageclip mit dem Schraubendreher nach außen drücken (2), bis er ausrastet.

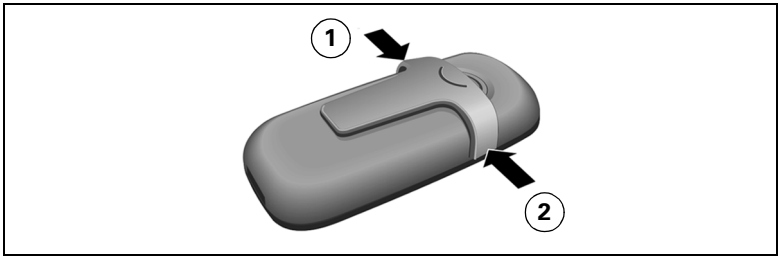

2. Akkufach öffnen

Gerät mit Tastatur zur Handfläche zeigend in die Hand nehmen. Daumen der anderen Hand auf dem Lautsprecher (2) abstützen und mit dem Zeigefinger derselben Hand in die Mulde (1) oben am Mobilteil greifen. Den Deckel hochziehen.

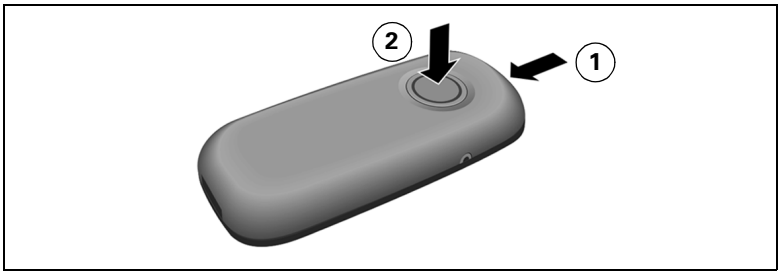

3. Akkupack einlegen

Den Akkupack schräg von links mit den Nasen voran in die Mulde einlegen (3). Dann von oben ins Gehäuse drücken, bis die seitliche Halteklammer des Akkupacks fest im Gehäuse einrastet (4).

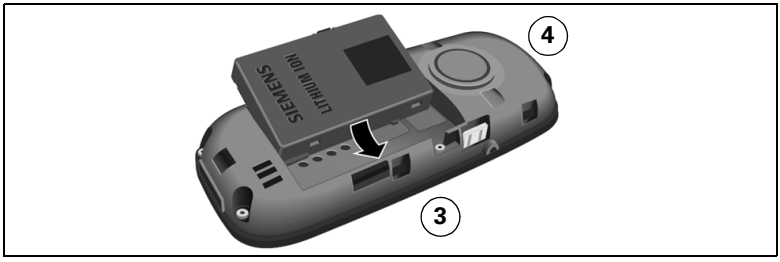

Hinweis:

Zum Entfernen des Akkupacks müssen Sie zuerst auf die seitliche Halteklammer drücken.

4. Akkufach schließen

Akkudeckel parallel zum Gehäuse ausrichten und zudrücken, bis er einrastet (6).

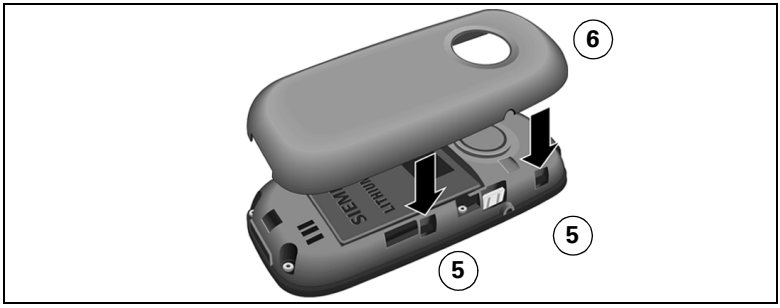

Laden und Gebrauch des Akkupacks

Zum Aufladen des Akkupacks stellen Sie das Mobiltelefon mit der Tastatur nach vorne in die Ladeschale.

Achtung:

Verwenden Sie für das Betreiben der Ladeschale nur zugelassene Steckernetzgeräte (Bestellnummern siehe → Seite 126).

Der Ladezustand wird durch die Ladezustandsanzeige angezeigt. Sie blinkt beim Aufladen:

	Akkupack leer
	Akkupack 33% geladen
	Akkupack 66% geladen
	Akkupack 100% geladen

Hinweis:

- Erstes Aufladen: Laden Sie den Akkupack mindestens 10 Stunden ohne Unterbrechung auf, unabhängig von der Ladezustandsanzeige. Benutzen Sie anschließend das Mobiltelefon bis zum Ertönen des Akkuwarntons, ohne es zurück in die Ladeschale zu legen. Dadurch wird die Ladezustandsanzeige an die Betriebszeiten des Akkupacks angepasst.
- Zum Erreichen der vollen Betriebs- und Ladezeiten (→ Seite 19): Benutzen Sie das Mobiltelefon mehrmals bis zum Ertönen des Akkuwarntons, ohne es zurück in die Ladeschale zu legen.
- Jedes weitere Aufladen: Sie können Ihr Mobiltelefon nach jedem Gebrauch in die Ladeschale legen. Das Aufladen wird elektronisch gesteuert, so dass der Akkupack optimal und schonend geladen wird.

Betriebszeiten und Ladezeiten des Akkupacks

Die Betriebszeiten werden erst nach einigen Lade- und Entladevorgängen erreicht und sind abhängig von

- der Akkukapazität,
- dem Alter der Akkus,
- den getroffenen Einstellungen,
- dem Benutzerverhalten
- dem eingesetzten DECT-Cordless System

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächs-zeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700 (Original-Akkupack)	> 250 [a] etwa 150 [b]	etwa 12	etwa 3,5

a. Betrieb an Gigaset Basis z.B. Gigaset S300 professional
b. Betrieb an HiPath Cordless Enterprise / HiPath Cordless Office

Zugelassene Akkupacks

Für das Mobiltelefon ist nur der Original-Akkupack von Siemens zugelassen.

Akkupack	Sachnummer
Lithium-Ion, 700 mAh	V30145-K1310-X250 V30145-K1310-X322 V30145-K1310-X401

Montieren des Trageclips

Drücken Sie den Trageclip so auf der Rückseite des Mobiltelefons an, dass dessen seitliche Nasen in die Aussparungen einrasten.

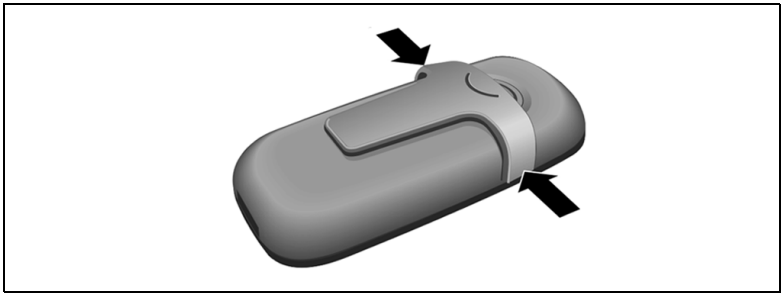

Schritt für Schritt

Einstellen der Display-Sprache des Mobiltelefons

Wenn im Lieferzustand die von Ihnen bevorzugte Sprache der Displaytexte des Mobiltelefons nicht voreingestellt ist, können Sie diese selbst festlegen. Die Sprache der Displaytexte des Kommunikationssystems ist nur vom Administrator einstellbar.

Hauptmenü öffnen

oder Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Erstes Untermenü öffnen

Entweder:

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Oder:

H/Set Settings OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Zweites Untermenü öffnen

Entweder:

Mobilteil OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Handset OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Drittes Untermenü öffnen

Entweder:

Sprache OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Language OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

Sprache auswählen

Deutsch
English
Francais
Italiano
Espanol
Portugues
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Cesky
Polski
Turkce
Ellinika
Magyar
Russkij
Hrvatski
Slovenscina
Romana

OK

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

- Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Display-Sprache eingestellt haben, drücken Sie „ 8 4 1“ und wählen Sie dann die Sprache neu aus.
- Wenn Sie die Display-Sprache in den Lieferzustand zurücksetzen wollen: → Seite 37.

Einstellen der Display-Sprache des Systems

Wenn Sie die Sprache der Displaytexte ändern wollen, dann ist außer am Mobiltelefon auch die Sprache des Systems zu ändern. Für jedes Mobiltelefon kann am System eine eigene Sprache eingestellt werden.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*48=
Sprachenauswahl?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

11=deutsch
...

OK

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Einstellen des Mobiltelefons

Wenn Sie mit den Standard-Einstellungen des Mobiltelefons nicht zufrieden sind, können Sie diese ändern.

Gesprächslautstärke einstellen

Während eines Gespräches können Sie die Lautstärke ändern. Folgende Lautstärken sind einstellbar:

- Lautstärke im Hörerbetrieb. Drei Lautstärkestufen sind möglich.
- Lautstärke beim Freisprechen. Fünf Lautstärkestufen sind möglich. Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn es eingeschaltet ist (→ Seite 39).

Sie führen ein Gespräch.

oder

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Töne und Signale OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gesprächslautst. OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

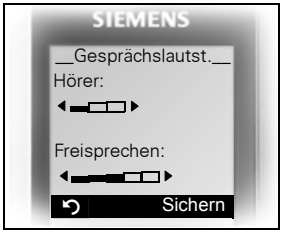

Einstellung festlegen.

Sichern

Display-Taste drücken, wenn Sie die Einstellung dauerhaft speichern wollen.

Schritt für Schritt

Klingeltöne einstellen

Lautstärke und Melodie der Klingeltöne einstellen

In Ihrem Mobiltelefon sind Töne und Melodien gespeichert. Beim Auswählen des Menüs ertönt der Klingelton in der aktuellen Einstellung. Sie können zwischen fünf Klingeltonlautstärken, dem Crescendo-Ruf (Lautstärke nimmt stufenweise zu) wählen.

Damit Sie die Anrufe und Termine an Ihrem Mobiltelefon leichter unterscheiden können, sind die Klingeltöne unterschiedlich einstellbar:

- Für externe Anrufe
- Für interne Anrufe
- Für Termine
- Für alle gleich

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Töne und Signale — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Klingeltöne — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Für ext. Anrufe
Für int. Anrufe
Für Termine
Für alle gleich — OK — Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske, z. B. für externe Anrufe, wird angezeigt.

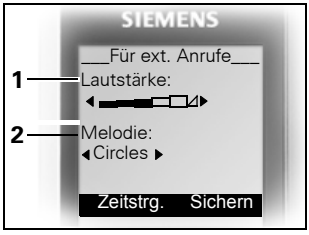

1 Klingeltonlautstärke

2 Klingeltonmelodie

Lautstärke festlegen.

Eine Zeile nach unten springen.

... usw.

Schritt für Schritt

Lautstärke und Melodie der Klingeltöne zeitlich steuern

Zeitstrg. Displaytaste drücken.

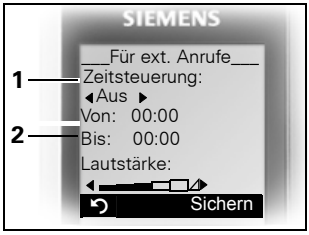

Zeitsteuerung festlegen.

Eine Zeile nach unten springen.

... usw.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch einen lauten Klingelton.

Sichern Einstellungen speichern.

Hinweistöne einstellen

Die Hinweistöne haben die folgende Bedeutung:

Hinweiston	Bedeutung
Tastenklick	Jeder Tastendruck wird bestätigt.
Quittungstöne	• Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge) beim Sichern von Eingaben/Einstellungen und beim Legen des Mobiltelefons in die Ladeschale • Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben • Menüendeton am Menüende
Akkuton	Der Akkupack muss geladen werden.

oder Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Schritt für Schritt

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Töne und Signale OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Hinweistöne OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske, z. B. für die Hinweistöne, wird angezeigt.

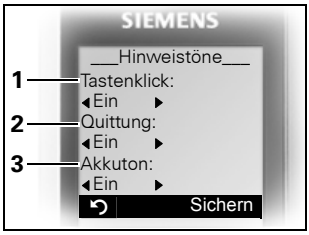

1 Status des Tastenklicks

2 Status des Quittungstones

3 Status des Akkutones

Einstellung festlegen.

Eine Zeile nach unten springen.

...

Sichern — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Vibrationsalarm einstellen

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Töne und Signale OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Vibration ☐ OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Vibrationsalarm wird ein- oder ausgeschaltet, abhängig von der vorherigen Einstellung. Der Status wird in der Check Box angezeigt (leer = ausgeschaltet).

Schritt für Schritt

Klingeltöne und Bilder mittels Media-Pool einstellen

Der Media-Pool Ihres Mobiltelefons verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton einstellen, und Bilder, die Sie als Screensaver verwenden können. Sounds sind voreingestellt und können weder verändert, noch geladen oder gelöscht werden.

Der Media-Pool kann folgende Media-Typen verwalten:

Symbol	Media-Typ	Format
	monophone Klingeltöne	Standard
	polyphone Klingeltöne	Standard
	polyphone Klingeltöne	.mid
	Bild (Screensaver) Clip-Bilder	BMP (128 x 128 bzw. 128 x 66 Pixel)

Das Symbol wird im Media-Pool vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Mobiltelefon sind verschiedene mono- und polyphone Sounds voreingestellt. Das Laden bzw. Löschen von Sounds wird nicht unterstützt !

Bilder können Sie von einem PC herunterladen (→ Seite 110). Vorhandene Sounds können Sie anhören.

Bilder ansehen/Sounds abspielen

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Media-Pool — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds — OK — Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag auswählen.

Anhören oder Ansehen — Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt bzw. Bilder angezeigt.

Beenden oder — Display-Taste drücken. Die Wiedergabe des Sounds bzw. die Anzeige des Bildes wird beendet.

Während Sie Sounds abspielen, können Sie auch mit der Taste das Abspielen unterbrechen.

Schritt für Schritt

Auflegen-Taste lange drücken, um den Vorgang zu beenden. Das Mobiltelefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Bei Fehlermeldung

Nach dem Auswählen eines Bildes erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie das Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert haben. Mit ↩ brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie das Bild.

Sound-Lautstärke während des Abspielens einstellen

Sound 1
Sound 2
...
OK — Gewünschten Sound auswählen und bestätigen. Die Lautstärke kann in der Eingabemaske in 5 Stufen eingestellt werden.

Anhören — Displaytaste drücken.

Lautst. — Displaytaste drücken.

Lautstärke einstellen.

Sichern — Einstellung speichern.

Bild umbenennen

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Media-Pool **OK** — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Screensavers
CLIP-Bilder
OK — Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag auswählen.

Optionen — Menü öffnen.

Name ändern **OK** — Der Name des Eintrages kann geändert werden. Länge: max. 16 Zeichen. Danach Eingabe bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Bilder löschen

Wenn ein Bild nicht löschbar ist, ist es mit 🔒 gekennzeichnet. Dann stehen die unten genannten Funktionen nicht zur Verfügung.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Media-Pool OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Screensavers CLIP-Bilder OK — Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag auswählen.

Optionen — Menü öffnen.

Entweder:

Eintrag löschen OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Oder:

Liste löschen OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Alle löschbaren Einträge der Liste werden gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Speicherplatz überprüfen

Sie können sich den verfügbaren restlichen Speicherplatz anzeigen lassen.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Media-Pool OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Speicherplatz OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der verfügbare/belegte Speicherplatz wird angezeigt:

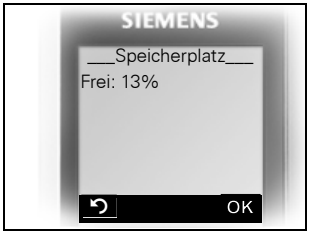

13% des insgesamt verfügbaren Speicherplatzes sind frei.

oder OK — Display-Taste drücken. Die Anzeige wird beendet.

Schritt für Schritt

Klingelton ein- oder ausschalten

Klingelton ausschalten

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Der Klingelton ist ausgeschaltet.

Klingelton einschalten

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Sie sollten den Klingelton anschließend wieder einschalten, damit das Mobiltelefon den nächsten Anruf wieder per Klingelton signalisieren kann.

Aufmerksamkeitston ein- oder ausschalten

Wenn Sie den Aufmerksamkeitston einschalten, werden alle anderen Töne ausgeschaltet. Bei einem Anruf werden Sie durch diesen kurzen Ton aufmerksam gemacht.

Befindet sich das Mobiltelefon in einer Anrufübernahme-Gruppe, wird ein Übernahmeruf ebenfalls durch den Aufmerksamkeitston signalisiert.

Aufmerksamkeitston einschalten

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Beep

Displaytaste innerhalb von drei Sekunden drücken.

Der Aufmerksamkeitston ist eingeschaltet. Die Lautstärke des Aufmerksamkeitstones ist an die Lautstärke des externen Ruftons gekoppelt.

Aufmerksamkeitston ausschalten

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Schritt für Schritt

Automatische Rufannahme ein-/aus-schalten

Diese Funktion ermöglicht das Annehmen von Anrufen durch Herausnehmen des Mobiltelefons aus der Ladeschale.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Mobilteil — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Aut. Rufannahme — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

✓ Die automatische Rufannahme ist eingeschaltet.

Die eingeschaltete Funktion ist durch ein Häkchen gekennzeichnet und kann durch erneutes Auswählen wieder ausgeschaltet werden.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Datum und Uhrzeit einstellen

Das Datum und die Uhrzeit des Mobiltelefons werden automatisch eingestellt, wenn Sie einen Teilnehmer anrufen. Falls Ihr Kommunikationssystem diese Funktion nicht unterstützt, können Sie das Einstellen manuell durchführen. Das Einstellen von Datum und Uhrzeit am Mobiltelefon ist für die korrekte Zeiterfassung der Anrufes notwendig.

Entweder:

oder Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Datum/Uhrzeit OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder: Wenn Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt sind:

Zeit Display-Taste drücken.

Weiter:

Datum eingeben, z. B. 22.09.2005 = 220905.

Eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben, z. B. 19:05 Uhr = 1905.

Sichern Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Falls Ihr Kommunikationssystem das Einstellen von Datum und Uhrzeit nicht unterstützt, ist es notwendig, die Einstellung von Zeit zu Zeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

Schritt für Schritt

Display einstellen

Für das Display gibt es vielfältige Einstellmöglichkeiten. Der Screensaver (Logo, Bildschirmschoner), das Farbschema, der Kontrast und die Displaybeleuchtung sind einstellbar. Ebenfalls kann der angezeigte Name der Basisstation geändert werden.

Screensaver

Sie können sich für den Ruhezustand des Mobiltelefons einen Screensaver einstellen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand und kann evtl. Datum, Zeit und den Namen der Basisstation überdecken. Der Screensaver wird während eines Gespräches und oder wenn das Mobiltelefon abgemeldet ist, nicht angezeigt.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Display — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Screensaver — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Maske zum Aktivieren und Einstellen des Screensavers wird angezeigt.

Aktivierung: Ein — Aktivierung ein- oder ausschalten.

Entweder:

Ansehen — Der aktive Screensaver wird angezeigt.

Oder:

Eine Zeile nach unten springen.

Auswahl: Beach — Bild auswählen, z.B. „Beach."
Nützlicher Hinweis: Wenn Sie den Screensaver „Uhr" auswählen, zeigt das Display die Uhrzeit in großen Ziffern an.

Ändern — Der ausgewählte Screensaver wird aktiviert.

Weiter:

Sichern — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Farbschema

In Ihrem Mobiltelefon sind 4 Farbschemata gespeichert. Durch Auswahl eines Farbschemas legen Sie fest, welche Farbe die Schrift, die Menü-Symbole und der Hintergrund haben sollen.

Wechseln Sie während der Einstellung auf ein anderes Farbschema, dann wird dieses sofort so angezeigt, wie es später an allen Menüs erscheinen wird.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Display OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Farbschema OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die auswählbaren Farbschemata werden angezeigt.

Farbschema auswählen.

OK — Auswahl bestätigen.

Sichern — Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Kontrast

Mit dieser Funktion können Sie festlegen wie stark sich die Schrift und die Menü-Symbole vom Hintergrund unterscheiden sollen.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Display OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Kontrast OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Maske zum Einstellen des Kontrasts wird angezeigt.

Kontrast einstellen.

Sichern — Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Beleuchtung

Sie können für das Display festlegen, ob es beleuchtet sein soll, wenn es sich in der Ladeschale befindet und wenn es sich außerhalb der Ladeschale befindet.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Display OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Beleuchtung OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Maske zum Einstellen der Beleuchtung wird angezeigt.

In Ladeschale: Ein — Aktivierung ein- oder ausschalten.

Eine Zeile nach unten springen.

Außerh. Ladeschale: Ein — Aktivierung ein- oder ausschalten.

Sichern — Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Name der Basisstation

Sie können den Namen der Basisstation, der im Ruhedisplay angezeigt wird, ändern. Dazu muss das Mobiltelefon an der betreffenden Basis angemeldet sein.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Mobilteil OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Basisauswahl OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

<Basis> OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

✔ Die ausgewählte Basis ist aktiviert. Die aktivierte Basis ist durch ein Häkchen gekennzeichnet und kann durch Auswählen einer anderen Basis wieder ausgeschaltet werden.

Ändern — Einstellungen ändern.

Name ändern: C — Text löschen.

und ggf. C — Neuen Text eingeben und ggf. mit der Display-Taste „Löschen“ einzelne Zeichen korrigieren.

Schritt für Schritt

Sichern

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Auflegen-Taste zweimal drücken, um das Mobiltelefon aus- und wieder einzuschalten.

Der neue Name der Basisstation wird nun im Ruhedisplay angezeigt.

Das Cordless System überschreibt die Displayanzeige “Name der Basis” mit der eigenen Rufnummer, sobald die Leitung belegt wird. Der Name der Basisstation wird in diesem Fall erst wieder nach einem erneuten Aus- und Einschalten des Mobiltelefons angezeigt.

Schritt für Schritt

Konvertierungsliste für vCard-Transfer einstellen

In E-Mail-Programmen, wie z.B. Microsoft Outlook, sind die Rufnummern meistens wie folgt angegeben: +49 (05251) 820776. Diese Format kann das Mobiltelefon jedoch nicht benutzen, um die Rufnummer zu wählen. Wenn die o.g. Rufnummer eine lokale Festnetz-Nummer ist, dann wird diese beim Wählen z.B. umgesetzt zu 0820776. Die Konvertierungspaare sind in der Konvertierungstabelle festgelegt und können geändert werden, falls sie von den Default-Werten abweichen.

Fragen Sie Ihren Systemverwalter, welche Konvertierungsregeln für Ihr Mobiltelefon gelten!

Konvertierungspaare festlegen

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Mobilteil — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Vorwahlnummern — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konvertierungstabelle wird angezeigt. Sie ist für das jeweilige Land vordefiniert und sieht z.B. wie folgt aus:

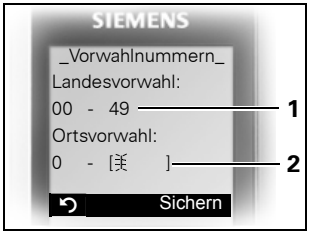

1 Die Landesvorwahl „49“ wird durch „00“ ersetzt.

2 Die Ortsvorwahl z. B. „05251“ (hier leer) wird durch „0“ ersetzt.

Eintrag ändern.
Mit der Steuer-Taste oben/unten können Sie in ein anderes Eingabefeld springen; mit der Steuer-Taste links/rechts können Sie den Cursor innerhalb eines Eingabefeldes verschieben.

Sichern — Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

In den Lieferzustand zurücksetzen

Diese Funktion ermöglicht das Zurücksetzen Ihres Mobiltelefons in den Lieferzustand, z. B. wenn Sie es weitergeben oder neu einstellen wollen.

Die Leistungsmerkmale des Mobiltelefons werden wie folgt behandelt:

Leistungsmerkmal	Behandlung
Audioeinstellungen	werden zurückgesetzt
Call-by-Call-Liste	bleibt erhalten
Systemregistrierung	bleibt erhalten
Telefonbuch	bleibt erhalten
Wahlwiederholungsliste	wird gelöscht

Zurücksetzen

oder

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Mobilteil OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mobilteil-Reset OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Ja

Sicherheitsabfrage bestätigen. Das Mobiltelefon wird in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Hinweis:

Falls Sie das Telefonbuch ebenfalls löschen wollen: → Seite 57.

Einstellungen im Lieferzustand

Einstellung	Erklärung/Hinweise	Stufen	Lieferzustand
Töne und Signale	Klingeltonlautstärke	5	5
	Klingeltonmelodie, extern	3+30	1
	Klingeltonmelodie, intern	3+30	3
	Aufmerksamkeitston	-	aus
	Hörerlautstärke	3	1
	Lautstärke beim Freisprechen	5	3
	Termin		
	Melodie	3+30	1
	Lautstärke	5	5
	Tastenklick bei jeder Tastenbetätigung.	-	ein
	Warnton, etwa 5 Minuten bevor die Akkuladung verbraucht ist.	-	ein
	Quittungstöne, ob Aktionen erfolgreich oder fehlerhaft durchgeführt wurden.	-	ein
	Vibration	-	ein
Auto. Rufannahme	Ruf wird bei Entnahme des Mobiltelefons aus der Ladeschale automatisch angenommen.	-	ein
Basisauswahl	Auswahl der Basis	4	bleibt
Beleuchtung	Display Beleuchtung	-	ein
Logo	Anzeige auf Ruhedisplay	-	aus
Zeichensatz	Verfügbarer Zeichensatz	-	Standard
Sprache	Verschiedene Sprachen auswählen.	20	deutsch oder englisch
Bluetooth	Bluetooth-Aktivierung	-	aus
Lieferzustand	Die Rufnummern in der Wahlwiederholungsliste sind gelöscht, die Audioeinstellungen sind zurückgesetzt. Die Anmeldung des Mobiltelefons bleibt erhalten!	-	-

Schritt für Schritt

Telefonieren – Die Komfortfunktionen

Freisprechen

Merkmale

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Andere Personen können mithören und mitsprechen.
- Sie haben die Hände frei.
- Beim Wählen hören Sie z. B. den Freiton, ohne das Mobiltelefon ans Ohr nehmen zu müssen.

Das Freisprechen ist bis zu einem Umgebungs-Geräuschpegel von 50 dB (A) (Büroumgebung) sinnvoll.

Freisprechen einschalten

Das Freisprechen kann während des Gespräches, beim Wählen oder beim Annehmen eines Anrufes eingeschaltet werden:

Freisprech-Taste drücken. Die Freisprech-Taste leuchtet. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, wenn Sie jemanden mithören lassen.

Hinweis:

Unbedingt in den Hörerbetrieb wechseln, bevor Sie das Telefon wieder direkt an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden.

Zwischen Freisprech- und Hörerbetrieb wechseln

Freisprech-Taste drücken. Das Mobiltelefon wechselt vom Freisprech- in den Hörerbetrieb oder umgekehrt.

Die Freisprech-Taste leuchtet, wenn das Freisprechen eingeschaltet ist. Sie leuchtet nicht, wenn das Freisprechen aus- und der Hörerbetrieb eingeschaltet ist.

Hinweis:

Wenn Sie während eines Gespräches das Mobiltelefon wieder in die Ladeschale zurücklegen möchten, z. B. weil der Akkupack leer ist, halten Sie dabei die Freisprech-Taste gedrückt, damit das Gespräch nicht unterbrochen wird.

Schritt für Schritt

Freisprech-Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann während des Gespräches eingestellt werden (→ Seite 22).

Mit Headset telefonieren

Das Mobiltelefon ist sowohl mit einem schnurgebunden Headset als auch mit einem schnurlosen Headset einsetzbar.

Schnurgebundenes Headset

Sie können ein schnurgebundenes Headset über die Buchse an der Unterseite des Mobiltelefons anschließen. Das Headset muss einen SLIM-Lumbergstecker besitzen.

Gleichzeitig mit dem Anschließen des Headsets werden die Hörkapsel und das Mikrofon auf das Headset geschaltet.

Schnurloses Headset

Sie können ein schnurloses Bluetooth-fähiges Headset (BT-Headset) an Ihrem Mobiltelefon verwenden. Sie haben dann beim Telefonieren die Hände frei und es stört kein lästiges Kabel, z. B. bei der Arbeit am Computer oder unterwegs.

Bevor Sie Ihr BT-Headset zum ersten Mal nutzen können, muss es am Mobiltelefon angemeldet werden. Danach können Sie dieses BT-Headset immer wieder verwenden, solange Sie es nicht abmelden.

Hinweis:
- Theoretisch kann eine Bluetooth-Verbindung abgehört werden.
- Nicht mehr verwendete Bluetooth-Geräte sollten zur Verbesserung der Abhörsicherheit abgemeldet werden.

Während eines Gespräches wird ein zweiter Anrufer über das BT-Headset nicht signalisiert.

Schritt für Schritt

BT-Headset am Mobiltelefon anmelden

Headset in den Anmeldemodus setzen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).

oder

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Extras OK

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Datentransfer OK

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Bluetooth OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

Suche Headset OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Mobiltelefon sucht ein Bluetooth-fähiges Headset und stellt die drahtlose Verbindung her. Die Namen der gefundenen Geräte werden angezeigt.

Gefundene Geräte
S55 Headset

Das gewünschte Headset auswählen.

Optionen

Menü des Mobiltelefons öffnen.

Gerät vertrauen OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Vereinbarte PIN: OK

Bluetooth-PIN des Headsets eingeben und bestätigen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets). Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

Aktivierung ☐ OK

Die Bluetooth-Schnittstelle wird an Ihrem Mobiltelefon automatisch aktiviert.

☑

Die aktivierte Bluetooth-Funktion ist durch einen Haken gekennzeichnet.

Über BT-Headset telefonieren

BT-Headset im Gespräch aktivieren

Wenn sich das Mobiltelefon im Wahl- oder Gesprächszustand befindet (Gespräch aufbauen → Seite 3), kann das BT-Headset die Hörkapsel- und Mikrofonfunktion übernehmen.

Drücken Sie die entsprechende „Abheben“-Taste am BT-Headset (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).

Schritt für Schritt

Anruf am BT-Headset annehmen

Bei einem Anruf ist im Headset ein Anrufton zu hören. Drücken Sie die entsprechende „Abheben“-Taste am BT-Headset (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).

BT-Headset im Gespräch deaktivieren

Sie führen ein Gespräch über das BT-Headset.

oder

Abheben- oder Freisprech-Taste am Mobiltelefon drücken. Das BT-Headset wird deaktiviert. Sie können das Gespräch direkt am Mobiltelefon weiterführen.

BT-Headset vom Mobiltelefon abmelden

Wenn Sie das BT-Headset nicht mehr verwenden wollen, ist es zur Gewährleistung der Abhörsicherheit sinnvoll, das BT-Headset vom Mobiltelefon abzumelden.

oder

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Extras OK

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Datentransfer OK

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Bluetooth OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

Bekannte Geräte S55 Headset OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Name des angemeldeten bzw. bekannten BT-Headsets wird angezeigt.

Optionen

Menü des Mobiltelefons öffnen.

Eintrag löschen OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das BT-Headset ist abgemeldet bzw. dem Mobiltelefon nicht mehr bekannt.

Schritt für Schritt

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Eine Rufnummer, die mehrmals gewählt wurde, wird nur einmal gespeichert.

Wenn Sie versucht haben, über das Telefonbuch des Mobiltelefons einen Teilnehmer anzurufen, dann wird bei der Wahlwiederholung dessen Name angezeigt. Manuelle Wahlwiederholung, siehe (→ Seite 4).

Automatische Wahlwiederholung

Die Wahl der Rufnummer wird automatisch zehnmal im Abstand von 20 Sekunden wiederholt. Das Freisprechen ist automatisch eingeschaltet, die Freisprech-Taste blinkt. Nach zehn erfolglosen Wahlversuchen und bei einem zwischenzeitlich geführten Gespräch schaltet sich die Funktion ab.

Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

oder Gewünschte Rufnummer auswählen.

Optionen Menü der Wahlwiederholung öffnen.

Aut. Wahlwiederh. **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die automatische Wahlwiederholung ist eingeschaltet.

Entweder:

Der Teilnehmer meldet sich, Sie führen das Gespräch.

Oder:

Aus Wenn Sie die Funktion abbrechen wollen: Display-Taste oder eine beliebige Taste drücken.

Eintrag bzw. Liste der Wahlwiederholung löschen

Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

oder Gewünschte Rufnummer auswählen.

Optionen Menü der Wahlwiederholung öffnen.

Entweder:

Schritt für Schritt

Eintrag löschen OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer ist gelöscht.

Oder:

Liste löschen OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Wahlwiederholungsliste ist gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können während der Wahlvorbereitung aus der Wahlwiederholungsliste des Mobiltelefons die angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen.

Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

oder

Gewünschte Rufnummer auswählen.

Optionen

Menü der Wahlwiederholung öffnen.

Nr. ins Tel. buch OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Telefonbuch wird angezeigt.

Neuer Eintrag OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die folgende Auswahlmaske wird angezeigt:

Die gewünschte Ablage markieren, in die die Rufnummer eingefügt werden soll. Sie können zwischen Tel., Tel. Büro, und Tel. Mobil wählen.

OK

Eingabe bestätigen.

Die übrigen Kontaktinformationen, d.h. Vorname, Nachname... eingeben, weiter siehe → Seite 52 und → Seite 53.

Schritt für Schritt

Rufnummer in Call-by-Call-Liste eintragen

Sie können manuell eine Rufnummer in die Call-by-Call-Liste eintragen.

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Call-by-Call-Liste öffnen.

Neuer Eintrag OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Eingabefenster wird angezeigt. Die Zeile, in die eine Information eingegeben werden kann, ist mit [...] als aktiv gekennzeichnet.

Information eingeben, s.o.

In die nächste Zeile springen.

... usw.

Funktionen für die Texteingabe:

#	Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc. Wenn Texteingabehilfe ausgeschaltet: Taste kurz drücken. Wenn Texteingabehilfe eingeschaltet: Taste lange drücken.
C	Löscht den Buchstaben links von der Schreibmarke.
*	Ruft die Tabelle der Sonderzeichen auf.

Sichern

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

System-Kurzwahl, zentral

In Ihrem Kommunikationssystem kann der Systembetreuer bis zu 1000 externe Rufnummern als zentrale Kurzwahlziele fest speichern. Sie können diese Kurzwahlziele mit einer dreistelligen Kennzahl (000...999) wählen.

Zentrales Kurzwahlziel wählen

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*7=Kurzrufnr. wählen? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben ihrer Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Gewünschte Kennzahl eingeben (3-stellig, 000 - 999).

Hinweis:

Die gespeicherten Kurzwahlziele und die dazugehörigen Kennzahlen erfahren Sie von der für die Verwaltung des Kommunikationssystems zuständigen Organisationseinheit.

Zentrales Kurzwahlziel mit Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer wählen

In Ihrem Kommunikationssystem können zentrale Kurzwahlziele gespeichert werden, die Ihnen die Möglichkeit der Nachwahl bzw. Durchwahl geben. Bei diesen Kurzwahlzielen können Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe der dreistelligen Kennzahl eine zusätzliche Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes keine Eingabe, wird die eingerichtete Standard-Nachwahlnummer, z. B. die „0“ für Zentrale, gewählt.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

↓ ↑ *7=Kurzrufnr. wählen? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Gewünschte Kennzahl eingeben (3-stellig, 000 - 999).
	Innerhalb von 5 Sekunden: Die Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben.

System-Kurzwahl, individuell

Sie können in Ihrem Kommunikationssystem bis zu 10 externe Rufnummern für Ihr Mobiltelefon als individuelle Kurzwahlziele speichern. Gewählt werden diese Kurzwahlziele mit einer 2-stelligen Kennzahl (*0 bis *9). Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. eine Extern-Kennzahl vor der Rufnummer speichern müssen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Individuelles Kurzwahlziel einrichten

oder	Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.
Menü	System-Menü aufrufen.
↓ ↑ Service? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
↓ ↑ *92=Kurzwahl ändern? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Kurzrufnummer: ↓	Erstes Ziel aufrufen.
↓	Nächstes Ziel aufrufen.
Mnü	Zusatz-Menü aufrufen.
↓ ↑ ändern? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Die externe Rufnummer (mit Extern-Kennzahl) eingeben.
Speich.	Einstellungen speichern.
	Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Individuelles Kurzwahlziel wählen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*7=Kurzrufnr. wählen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Kurzrufnummer:

Die Kennzahl des Kurzwahlziels eingeben.

Telefonbuch des Systems

Hat der Systembetreuer für mindestens einen internen Teilnehmer oder für ein System-Kurzwahlziel einen Namenseintrag vorgenommen, können Sie das System-Telefonbuch für die Wahl benutzen.

System-Telefonbuch aufrufen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

TelBuch — System-Telefonbuch aufrufen. Der erste Eintrag wird angezeigt.

Eventuell:

1=intern OK — Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag suchen

Die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben. Der Name wird gesucht.
Mit jedem eingegebenen Buchstaben wird das Suchergebnis präzisiert, d. h. die Anzahl gefundenen Namen verringert sich.

Gewünschten Teilnehmer auswählen.

Eintrag wählen

OK — Auswahl bestätigen. Die ausgewählte Rufnummer wird gerufen.

Schritt für Schritt

Telefonbuch verlassen

Display-Taste drücken.

Hinweis:

Rufnummern, die aus dem „System-Telefonbuch“ gewählt wurden, werden nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.

Telefondatenbank (LDAP)

Wenn Ihr Unternehmen eine LDAP-Telefondatenbank besitzt und der Zugriff darauf in Ihrem Kommunikationssystem eingerichtet ist, können Sie mit Ihrem Mobiltelefon darauf zugreifen. Diese LDAP-Telefondatenbank kann wesentlich mehr Einträge haben als das Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems oder das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons. Die LDAP-Telefondatenbank ist auf einem LDAP-Server installiert. Der Zugriff darauf erfolgt über das LDAP-Internet-Protokoll (Lightweight Directory Access Protocol).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

LDAP-Telefondatenbank aufrufen

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

TelBuch

Display-Taste drücken.

Eventuell:

2=LDAP OK

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Name eingeben und Eintrag suchen

Über die Tastatur des Mobiltelefons können Sie jetzt die Namen eingeben. Jede Taste ist mit mehreren Buchstaben belegt, die durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken der Taste aufrufbar sind. Wollen Sie z. B. ein „r“ eingeben, müssen Sie die Taste „7“ dreimal drücken.

Den gesuchten Namen eingeben (max. 16 Zeichen). Teileingaben sind möglich, z. B. „mei“ für Meier. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer ist das Suchergebnis.

Schritt für Schritt

Wenn eingerichtet, können Sie nach Nach- und Vorname suchen. Nach- und Vorname müssen durch ein Leerzeichen getrennt werden. Dazu ist die Taste „0“ zu drücken. Teileingaben sind möglich, z.B. „mei p“ für „Meier Peter.“

Eventuell:

↓ ↑ Buchstabe löschen? OK

Wenn Sie einen falsch eingegebenen Buchstaben löschen wollen: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

↓ ↑ suchen? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gesucht. Das kann einige Sekunden dauern. Danach werden die gefundenen Einträge angezeigt.

Eintrag auswählen

Entweder:

Wurde genau 1 Eintrag gefunden, wird dieser angezeigt.

anrufen? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

Oder:

Wurden mehrere Einträge gefunden, wird der erste Eintrag angezeigt. Es können maximal 50 gefundene Einträge angezeigt werden.

↓ ↑ vorwärts blättern? OK

Wenn Sie vorwärts blättern wollen: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

↓ ↑ rückwärts blättern? OK

Wenn Sie rückwärts blättern wollen: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

↓ ↑ anrufen? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

Wenn kein Eintrag gefunden wurde

Wenn kein Eintrag gefunden wurde, können Sie den Suchbereich erweitern, indem Sie einige der eingegebenen Zeichen löschen.

↓ ↑ Suche ändern? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Schritt für Schritt

Wenn zu viele Einträge gefunden wurden

Wenn mehr als 50 Einträge aufgrund Ihrer Suchanfrage gefunden wurden, kann nur eine unvollständige Ergebnisliste angezeigt werden. Es ist sinnvoll, die Suche durch Eingabe von mehr Zeichen einzugrenzen. Sie können sich jedoch auch die gesamte Ergebnisliste anzeigen lassen, den passenden Eintrag auswählen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

Entweder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Ergebnisliste wird angezeigt.

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste des Mobiltelefons

Sie können insgesamt maximal 250 Einträge im Telefonbuch und der Call-by-Call-Liste speichern. Die Bedienung von Telefonbuch und Call-by-Call-Liste ist identisch.

Mit Hilfe von Gigaset QuickSync (→ Seite 110), der Software zur Übertragung von Daten zwischen Ihrem schnurlosen Gigaset Telefon und Ihrem PC, können Sie über ein Datenkabel oder Bluetooth, Daten vom PC auf Ihr Gigaset laden und Kontakte mit Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express und Kontakten unter Microsoft Windows Vista abgleichen.

Telefonbuch:

Im Telefonbuch können Sie die Kontaktinformationen von Gesprächspartnern speichern, mit denen Sie häufig sprechen. Somit müssen Sie nicht mehr die komplette Rufnummer eingeben, wenn Sie jemanden anrufen wollen. Das Auswählen des gewünschten Telefonbucheintrages genügt.

Im Telefonbuch können Sie für jeden Eintrag die folgenden Kontaktinformationen speichern:

Information	Erläuterung
Vorname*, Nachname	In mindestens einem der Felder muss ein Name eingegeben werden. Je max. 16 Zeichen.
Tel., Tel. (Mobil)*, Tel. (Büro)*	In mindestens einem der Felder muss eine Nummer eingegeben werden. Je max. 32 Ziffern.
E-Mail*	E-Mail-Adresse mit max. 60 Zeichen. Das Sonderzeichen „@“ kann nach Drücken der Stern-Taste eingefügt werden.
Jahrestag	Es kann „Ein“ oder „Aus“ ausgewählt werden. Bei „Ein“: • Jahrestag (Datum): Tag/Monat/Jahr 8-stellig* • Jahrestag (Zeit): Stunde/Minute 4-stellig, für den Erinnerungsruf • Jahrestag (Signal): Art der Signalisierung, akustisch oder optisch (Zeitangabe nicht nötig)
CLIP-Bild*	Anzeige eines Bildes bei ankommendem Ruf, wenn CLIP aktiv. **Hinweis:** Diese Funktion wird vom System nicht unterstützt und sollte deshalb nicht verwendet werden.
Eintrag als VIP	VIP-Vermerk und VIP-Klingelton. Erreichbar über **Optionen** .

* = neu für vCard-Format

Schritt für Schritt

Call-by-Call-Liste:

In der Call-by-Call-Liste können Sie z.B. Vorwahlen von Netzanbietern speichern. Für jeden Eintrag gibt es die folgenden Informationen:

Information	Erläuterung
Nummer:	Max. 32 Ziffern
Name:	Max. 16 Zeichen

Eintrag speichern

oder

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Neuer Eintrag OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Eingabefenster wird angezeigt. Die Zeile, in die eine Information eingegeben werden kann, ist mit [...] als aktiv gekennzeichnet.

Information eingeben, s.o.

In die nächste Zeile springen.

... usw.

Funktionen für die Texteingabe:

#	Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc. Wenn Texteingabehilfe ausgeschaltet: Taste kurz drücken. Wenn Texteingabehilfe eingeschaltet: Taste lange drücken.
C	Löscht den Buchstaben links von der Schreibmarke.
*	Ruft die Tabelle der Sonderzeichen auf.

Sichern

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Reihenfolge der Einträge ändern:

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0 - 9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, können Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer einfügen. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Eintrag suchen und wählen

oder

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

oder

Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder den Anfangsbuchstaben des Eintrages eingeben.
Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

Entweder:

Abheben-Taste drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird gewählt.

Oder:

Optionen

Menü öffnen.

Nr. verwenden **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.

Rufnummer ändern oder vervollständigen, z. B. mit einer Durchwahl.

Abheben-Taste lange drücken.

Schritt für Schritt

Eintrag mit Kurzwahl-Ziffer wählen

Sie können einen Eintrag, den Sie in der Call-by-Call-Liste gespeichert und dem Sie eine Kurzwahl-Ziffer zugewiesen haben, durch Drücken dieser Kurzwahl-Ziffer aufrufen und die zugeordnete Rufnummer wählen (→ Seite 108).

Gewünschte Kurzwahlziffer lange drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird im Display angezeigt.

Abheben-Taste lange drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird gewählt.

Eintrag ansehen

oder

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

/ oder

Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder den Anfangsbuchstaben des Eintrages eingeben.
Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

Ansehen

Display-Taste drücken. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

OK

Bestätigen, um zur Liste zurückzukehren.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Eintrag ändern

oder

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

/ oder

Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder den Anfangsbuchstaben des Eintrages eingeben.
Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

Entweder:

Ansehen **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

Oder:

Optionen

Menü öffnen.

Schritt für Schritt

Eintrag ändern OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

Weiter:

Änderungen eingeben.

Optionen — Menü öffnen.

Speichern OK — Eintrag speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Optionen — Menü öffnen.

Eintrag als VIP OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Markieren eines Eintrages als VIP wird angezeigt.

VIP: Ein — Markierung als VIP aktivieren.

Eine Zeile nach unten springen.

Melodie: Circles — Melodie auswählen, z. B. „Circles."

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Eintrag oder Telefonbuch/Call-by-Call-Liste löschen

oder — Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Optionen — Menü öffnen.

Entweder:

Eintrag löschen — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer ist gelöscht.

Oder:

Liste löschen — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Ja — Sicherheitsabfrage bestätigen. Das Telefonbuch/die Call-by-Call-Liste ist gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Freie Speicherplätze anzeigen

oder — Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Beliebigen Eintrag auswählen.

Optionen — Menü öffnen.

Speicherplatz — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der belegte und der noch verfügbare Speicherplatz werden angezeigt.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Gesamtes Telefonbuch oder einzelne Einträge kopieren

Wenn Ihr Mobiltelefon und das Mobiltelefon des Empfängers eine Rufnummer von 1 bis 99 haben, ist ein direktes Senden und Empfangen einer Liste bzw. eines Eintrages möglich. Wenn die Mobiltelefone Rufnummern ab 100 haben, senden Sie die Liste bzw. den Eintrag zuerst an das Kommunikationssystem. Danach kann der Empfänger mit seinem Mobiltelefon die Liste bzw. den Eintrag vom Kommunikationssystem laden.

Einschränkungen beim Kopieren über das Kommunikationssystem

Die Einträge im Telefonbuch des Mobiltelefons liegen im vCard-Format vor (→ Seite 52). Vom Kommunikationssystem wird jedoch ein anderes Format benutzt. Dadurch gehen Informationen in den Telefonbucheinträgen verloren. Die Neuheiten des vCard-Formats sind in der Tabelle (→ Seite 52) mit „neu für vCard-Format“ gekennzeichnet. Die Rufnummern sind nicht betroffen.

Liste/Eintrag senden

Telefonbuch öffnen.

Eintrag auswählen.

oder Telefonbuch-Menü des Mobiltelefons öffnen.

Entweder:

Liste senden **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Eintrag senden **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer eingeben. Folgende Rufnummern sind möglich:

- 1... 98 – Die Liste bzw. der Eintrag werden direkt an das Mobiltelefon des Empfängers gesendet.
- 00 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann von jedem beliebigen Mobiltelefon geladen werden.
- 99 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann nur von Ihrem Mobiltelefon wieder geladen werden.

Schritt für Schritt

OK

Eingabe bestätigen. Die Liste bzw. der Eintrag werden gesendet.

Wenn eine Rufnummer von 1 bis 98 gewählt wurde, wird die Liste bzw. der Eintrag vom Mobiltelefon des Empfängers automatisch empfangen.

Liste bzw. Eintrag vom Kommunikationssystem laden

Voraussetzung: An das Kommunikationssystem wurde durch Wählen der Rufnummer 00 oder 99 ein Eintrag oder eine Liste gesendet.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Liste laden? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Laden der Liste/des Eintrages wird gestartet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Liste bzw. Eintrag im Kommunikationssystem löschen

Voraussetzung: Im Kommunikationssystem ist eine Liste oder ein Eintrag gespeichert und wird gerade nicht benutzt.

Wenn die Liste bzw. der Eintrag mit der Rufnummer 00 an das Kommunikationssystem gesendet wurde, kann jedes beliebige Mobiltelefon die Liste bzw. den Eintrag löschen. Wenn mit der Rufnummer 99 gesendet wurde, kann nur das Mobiltelefon, das den Eintrag bzw. die Liste gesendet hat, diese auch löschen.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Liste löschen? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Löschen der Liste/des Eintrages wird gestartet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer)

Mehrfachrufnummern sind Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer eigenen Nummer für das Faxgerät. Sie können vor der Wahl einer externen Verbindung gezielt eine eingerichtete Mehrfachrufnummer belegen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

oder — Abheben-Taste drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*41=Rufnr. zuweisen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Duwa-Nr:111 — Gewünschte Mehrfachrufnummer eingeben.

111: — Gewünschte externe Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Gespräche führen mit Identifikationscode

Bei Gesprächen, die Sie mit externen Gesprächspartnern führen, können Sie die Gesprächskosten personen-, kunden-, projekt- und privatbezogen, z. B. über Projektkennzahlen, erfassen und verrechnen. Die Projektkennzahl (PKZ) kann max. 11 Stellen umfassen und wird beim Datenausdruck mit ausgegeben. Die PKZ wird nur nach erfolgtem Gespräch übertragen. Das Eingeben der PKZ ist vor und während des externen Gespräches möglich.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

oder — Abheben-Taste drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Schritt für Schritt

Service?	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
*60= Projektkennzahl?	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Projektkennzahl:		Gewünschte Projektkennzahl eingeben (optional).
	Speich.	Einstellungen speichern.
Bitte wählen		Externe Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Hinweis:

Bei Gesprächsweitergabe werden die Kosten weiterhin der eingegebenen PKZ zugeordnet.

Mobiltelefon wie einen anderen Anschluss benutzen

Sie können Ihr Mobiltelefon vorübergehend für ein gehendes Gespräch so benutzen, als wäre es ein anderer Anschluss (Flex Call).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

oder		Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.
	Menü	System-Menü aufrufen.
Service?	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
*508=Flex Call?	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Aktiv Tln:		Interne Rufnummer des betroffenen Anschlusses eingeben.
Code für <Name>		Den Code (Schlosscode) des betroffenen Anschlusses eingeben (→ Seite 116). Der Telefoncode des Teilnehmers darf nicht auf 00000 voreingestellt sein! Wenn für den betroffenen Anschluss noch kein persönlicher Code vorhanden ist, bekommen Sie vom System die Aufforderung, das Eingeben des Codes nachzuholen.
<Name>: ...		Gewünschte Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Nach Gesprächsende wird die Funktion „Flex Call“ wieder aufgehoben.

Schritt für Schritt

Anzeige der Rufnummer ausschalten

Ihr Servicetechniker kann für externe gehende Gespräche die Anzeige Ihrer Rufnummer oder Ihres Namens am Display des Angerufenen ausschalten. Sie können die Anzeige der Rufnummer für Ihr Telefon auch selbst aus- und einschalten.

Anzeige der Rufnummer ausschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Rufnr. unterdrücken? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnr.-Unterdrückung ein — Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anzeige der Rufnummer einschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Rufnr. weitergeben? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnr.-Unterdrückung aus — Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anruf gezielt übernehmen

Sie können Anrufe für andere Telefone an Ihrem Mobiltelefon übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Ein anderes Telefon läutet.

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

↓ ↑ *59=Übernahme, gezielt? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der angerufene Teilnehmer wird angezeigt.
Mnü	Zusatz-Menü aufrufen.
Entweder:	
↓ ↑ Anruf übernehmen? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Oder:	

Hinweis:

Wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig angerufen werden, wird nur der erste angerufene Teilnehmer angezeigt. Sie können durch Eingeben der Rufnummer trotzdem jeden beliebigen angerufenen Teilnehmer übernehmen.

↓ ↑ Rufnummer eingeben? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Weiter:	
	Sie führen das Gespräch.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Sie können zeitweise Anrufe zu ihrem Mobiltelefon verhindern, aber weiterhin Verbindungen herstellen. Interne Anrufer hören den Besetztton, externe Anrufer erreichen ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle). Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

Anrufschutz einschalten

oder	Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.
Menü	System-Menü aufrufen.
↓ ↑ Anrufschutz ein? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anrufschutz ausschalten

oder	Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.
Menü	System-Menü aufrufen.

Schritt für Schritt

Anrufschutz aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Gesprächskostenanzeige

Im Display werden standardgemäß nach Gesprächsende die Verbindungskosten für das aktuelle Gespräch angezeigt. Sollen die Kosten während eines abgehend geführten Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies beim Netzbetreiber beantragt werden.

Hinweis:

Wird ein Gespräch weitergegeben, werden ab diesem Zeitpunkt die Kosten dem Telefon zugeordnet, an das übergeben wurde.

Sie können die für Ihre Rufnummer angefallenen Gesprächskosten als Summe für einen durch den Servicetechniker einstellbaren Zeitraum abfragen und anzeigen lassen.

Zuerst werden die Gesprächskosten für das zuletzt geführte, kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden wird die Summe der Gesprächskosten angezeigt.

Diese Funktion auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*65=Kostenanzeige? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Fangen

Bei Ihrem Netzbetreiber kann „Fangen" böswilliger Anrufer beantragt werden. Eine berechtigte Nebenstelle ist dann in der Lage, eine Identifizierung der Rufnummer zu veranlassen.

Dies funktioniert auch noch 30 Sekunden nachdem der belästigende Anrufer aufgelegt hat. Sie dürfen dabei allerdings nicht auflegen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Sie erhalten einen belästigenden Anruf.
Legen Sie nicht auf!

Menü — System-Menü aufrufen.

↓ ↑ Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

↓ ↑ *84=Fangen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Anrufer wird in der Vermittlungsstelle identifiziert.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Tür-Freisprecheinrichtung

Hat der Servicetechniker eine Tür-Freisprecheinrichtung eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Sind Sie berechtigt, eine Türfreigabe zu erteilen, kann ein Besucher selbst die Tür durch einen 5-stelligen Code öffnen (z. B. über MFV-Sender oder installierten Tastenwahlblock).

Einige unten beschriebene Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der jeweiligen Kennzahlen aufrufbar (→ Seite 119).

Mit einem Besucher über die Tür-Freisprecheinrichtung sprechen

Ihr Mobiltelefon läutet.

Entweder:

Innerhalb von 30 Sekunden die Abheben-Taste drücken. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

Oder:

Schritt für Schritt

Wenn mehr als 30 Sekunden vergangen sind: Abheben-Taste lange drücken.

Geben Sie die Interne Rufnummer der Türsprechstelle ein. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.

Während des Gesprächs mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen

Türöffner? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ohne Gespräch mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*61=Türöffner? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Interne Rufnummer der Türsprechstelle eingeben. Die Tür wird geöffnet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Türfreigabe einschalten

Diese Funktion funktioniert nur, wenn sie vom Servicetechniker konfiguriert wurde.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*89=Türfreigabe ein? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die interne Rufnummer der Türsprechstelle, Code und Art der Türfreigabe ein:

- 1=freigeben mit Ruf,
- 2=freigeben ohne Ruf,
- 3=Passwort ändern.

OK

Eingaben bestätigen.

Schritt für Schritt

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Standardcode 00000. Zum Ändern des Codes Option „3=Passwort ändern" bestätigen. Folgen Sie der Benutzerführung.

Türfreigabe ausschalten

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*89=Türfreigabe aus? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Telefondatendienst TDS

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie angeschlossene Computer bzw. deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Auskunftssysteme.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*42= Telefondatendienst? OK

TDS-Kennzahl:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Taste „#" drücken und die gewünschte Kennzahl (0... 9) eingeben.

Der angeschlossene Computer meldet sich. Beim Eingeben Ihrer Daten werden Sie vom Computer geführt. Er verarbeitet Ihre Eingaben direkt.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Schalter betätigen

Der Servicetechniker kann bis zu 4 Schalter einrichten, über die verschiedene Einrichtungen (z. B. Türöffner) ein- und ausgeschaltet werden können.

Es ist möglich, die Schalter gezielt anzusprechen. Je nach Konfiguration können die Schalter
- ein- und manuell ausgeschaltet, oder
- ein- und zeitabhängig automatisch ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Der Servicetechniker hat mindestens einen Schalter eingerichtet.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Schalter einschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*90=Schalter ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schalter ausschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#90=Schalter aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Signal zum Netz

Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen einleiten zu können (z. B. Anklopfen bei besetztem Anschluss, Dreierkonferenz), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl und/oder Rufnummer ein Signal zum Netz geben.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Sie haben eine externe Verbindung.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*51=Signal zum Netz? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Dienstekennzahl und/oder die Rufnummer eingeben.

Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer

Ist Ihr Kommunikationssystem an einem ISDN-Mehrgeräteanschluss angeschlossen, so können Sie alle vom öffentlichen Netz über Ihre Mehrfachrufnummer (MSN) ankommenden Anrufe direkt im öffentlichen Netz zu einem externen Ziel umleiten.

Es gibt drei Umleitungsarten:

- Anrufe werden sofort umgeleitet (1=sofortige Umleitung).
- Anrufe werden erst nach einer bestimmten Zeit umgeleitet (2=unbeantwortete Rufe).
- Anrufe werden nur im Besetztfall umgeleitet (3=im Besetztfall).

Umleitung „Amt“ einschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Umleitung Amt ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

OK — Eigene Mehrfachrufnummer eingeben und bestätigen.

Entweder:

1=sofort? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

2=unbeantwortete Rufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

3=im Besetztfall? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

Speich. — Einstellungen speichern.

Umleitung „Amt“ ausschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Umleitung Amt aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Bedienerführung folgen (Mehrfachrufnummer bzw. Duwa und Umleitungsart eingeben).

OK — Eingaben bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtstation) umgeleitet. Die Nachtstation kann vom Servicetechniker (= Nachtschaltung Standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden. Bei eingeschalteter Nachtschaltung übernimmt die Nachtstation die Funktion der Abwurfstation.

Nachtschaltung einschalten

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Nachtschaltung ein? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

*=standard? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Die „Nachtschaltung Standard“ ist eingerichtet.

Oder:

Interne Rufnummer eingeben.

Speich.

Einstellungen speichern.
Die „Nachtschaltung temporär“ ist eingerichtet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachtschaltung ausschalten

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Nachtschaltung aus? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

MFV-Wahl nutzen

Ihr Telefon arbeitet auf der Grundlage digitaler Informationsübertragung. Bestimmte Anwendungen, z. B. Anrufbeantworter, können aber nur analog angesteuert werden. Dazu müssen Sie Signale im Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) senden.

Je nach Konfiguration Ihrer Anlage (automatische MFV-Wahl aktiv oder nicht aktiv, vom Servicetechniker einzurichten) müssen Sie dazu erst auf MFV-Wahl umschalten. So haben Sie z. B. die Möglichkeit, mit verschiedenen Sprachspeichersystemen zu kommunizieren.

Nähere Beschreibungen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Anwendungen.

Automatische MFV-Wahl ist nicht aktiv

Sie müssen während einer Verbindung erst auf MFV-Wahl umschalten.

Sie führen ein Gespräch.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*53=MFV-Wahl? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

Automatische MFV-Wahl ist aktiv

Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

Schritt für Schritt

Gespräche parken/aktivieren

Sie können bis zu zehn Gespräche parken (halten), um sie an anderen Telefonen Ihres Kommunikationssystems wieder zu aktivieren.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch, das Sie parken wollen.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*56=Parken? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Parkpositionsnummer eingeben (0... 9), und merken. Ist die eingegebene Parkpositionsnummer besetzt, müssen Sie eine andere eingeben.

Gespräch aus Parken gezielt wieder übernehmen

Voraussetzung:
Ein Gespräch oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Ihr Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#56=zurück aus Parken? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gemerkte Parkpositionsnummer eingeben.

Hinweis:

Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet es nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo es geparkt wurde (= Wiederanruf). Am Display erscheint „Wiederanruf: (Ruf-Nr. oder Name)" oder „zurück von (Ruf-Nr. oder Name)".

Schritt für Schritt

Telefonieren – Mit mehreren Teilnehmern

Anklopfen

Sie möchten einen Teilnehmer Ihres Kommunikationssystems, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Um ihn auf Ihren Gesprächswunsch aufmerksam zu machen, können Sie einen Anklopfton in das laufende Gespräch einblenden. Der Teilnehmer meldet sich entweder sofort, oder Sie werden automatisch nach Beenden des Gesprächs mit ihm verbunden.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn sie vom Servicetechniker eingerichtet wurde.

Der Teilnehmer ist besetzt. Sie möchten anklopfen.

Warten, bis am Display „Sie klopfen an“ erscheint (Freiton).

Bei Ihnen wird angeklopft (Zweitanruf)

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer erreichbar. Der Anklopfton informiert Sie während Ihres Gesprächs über den zweiten Anruf. Diesen Anruf können Sie während Ihres Gesprächs entgegennehmen.

Sie führen ein Gespräch und hören einen Anklopfton.

Wollen Sie das zweite Gespräch annehmen, so können Sie entweder das erste Gespräch halten (der erste Gesprächspartner wartet) oder vorher beenden.

Erstes Gespräch halten, zweites Gespräch annehmen

Annehm. Zweites Gespräch annehmen.

Sie sprechen mit dem zweiten Gesprächspartner. Der erste Gesprächspartner wartet, sein Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt:

- mit den beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (→ Seite 79) oder
- eine Konferenz aufbauen (→ Seite 80).

Schritt für Schritt

Zweites Gespräch beenden

Entweder:

Menü — System-Menü aufrufen.

Beenden und zurück? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Auflegen-Taste drücken. Am Display erscheint „Wiederanruf." Ihr Telefon läutet.

Abheben-Taste drücken, Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächspartner.

Erstes Gespräch beenden.

Auflegen-Taste drücken, das erste Gespräch ist beendet. Ihr Telefon läutet.

Abheben-Taste drücken und zweites Gespräch entgegennehmen.

Anklopfton aus/ein

Sie können den Anklopfton bei externen Anrufen unterdrücken.

Anklopfton ausschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Anklopfen ohne Ton? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anklopfton einschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Anklopfen mit Ton? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Automatisches Anklopfen verhindern/ erlauben

Sie können verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.

Anklopfton verhindern

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

aut. Anklopfen aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anklopfton erlauben

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

aut. Anklopfen ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Aufschalten

Sie möchten einen internen Teilnehmer, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Mit der Funktion „Aufschalten“ haben Sie die Möglichkeit, sich in das laufende Gespräch einzuschalten und eine Nachricht durchzugeben.

Diese Funktion ist nur durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar und wenn sie der Servicetechniker für Sie eingerichtet hat.

Der Teilnehmer ist besetzt.

* 6 2 — Funktion aufrufen.

Schritt für Schritt

Aufschalten

Rufnummer des besetzten Teilnehmers eingeben.

<Name>

Die Aufschalteverbindung ist hergestellt. Der Name oder die Rufnummer des Teilnehmers, auf den Sie sich aufgeschaltet haben, wird angezeigt.

Das Aufschalten wird beendet, wenn Sie den Hörer auflegen.

Hinweis:

Während Sie sich aufschalten
- hören alle Teilnehmer einen Aufschalteton und alles Gesprochene,
- erhalten alle Teilnehmer die Displayanzeige „Aufschalten:.....:".

Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

Umlegen (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)

Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

Menü

System-Menü aufrufen.

Übergabe einleiten? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Das aktuelle Gespräch wird „gehalten," der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.

Die Nummer wird gewählt.

Entweder:

Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Oder:

Menü

System-Menü aufrufen.

Schritt für Schritt

↓ ↑ übergeben? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.
	Sie erhalten einen Wiederanruf: • sofort bei Fehlbedienung, • 45 Sekunden nach dem Umlegen, wenn sich der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.
	Werden Wiederanrufe von Ihnen nicht entgegengenommen, so wird ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle) gerufen.

Umlegen (mit Ankündigung der Gesprächsübergabe)

	Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.
Menü	System-Menü aufrufen.
↓ ↑ Übergabe einleiten? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.
	Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.
	Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Sie kündigen das gehaltene Gespräch an.
Entweder:	
	Auflegen-Taste drücken. Der Zielteilnehmer übernimmt das Gespräch.
Oder:	
Menü	System-Menü aufrufen.
↓ ↑ übergeben? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

Halten

Sie können ein Gespräch vorübergehend unterbrechen, wenn Sie z.B. mit weiteren Personen im Raum sprechen wollen. Die Gesprächsverbindung ist „gehalten".

Sie führen ein Gespräch.

R **oder** Rückfr.

R-Taste oder Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten", der Teilnehmer wartet.

Gespräch mit dem wartenden Teilnehmer wieder aufnehmen

Entweder:

Menü

System-Menü aufrufen.

zurück zum Wartenden? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden.

Oder:

R

R-Taste drücken.

Makeln (Gespräche wechseln)

Mit der Funktion Makeln können Sie zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten, ohne dass diese direkt miteinander sprechen. Beide Teilnehmer können externe oder interne Teilnehmer sein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich aus den Gesprächen auszuschalten und die beiden Teilnehmer miteinander zu verbinden. Sie können auch eine Konferenz einleiten.

Sie führen ein Gespräch.

Menü

System-Menü aufrufen.

Rückfr.

Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten", der Teilnehmer wartet.

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Der zweite Teilnehmer meldet sich.

Makeln

Display-Taste drücken, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Wenn Sie das Gespräch beenden, sind beide Teilnehmer miteinander verbunden (nicht möglich bei 2 externen Teilnehmern).

Schritt für Schritt

Konferenz durchführen

Sie können bis zu 5 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden. Sie können bis zu 4 externe Teilnehmer in die Konferenz einberufen.

Während des Konferenzgespräches hören Sie alle 30 Sekunden als Hinweis einen Aufmerksamkeitston (abschaltbar, Servicetechniker fragen).

Konferenz aufbauen

Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen.

Sie führen ein Gespräch und wollen eine Konferenz einleiten.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz einleiten? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Zu einer Konferenz zusammenschließen

Eine Konferenzschaltung besteht z.Zt. noch nicht. Sie sind aber schon mit zwei Teilnehmern verbunden und sprechen abwechselnd mit ihnen (Makeln). Nun wollen Sie alle Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschließen.

Sie sprechen mit einem Teilnehmer.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Schritt für Schritt

Konferenz erweitern

Sie können eine bestehende Konferenz auf bis zu 5 Teilnehmer erweitern.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz erweitern? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz wird „gehalten," die Teilnehmer warten.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in die Konferenz eingebunden.

Konferenz auflösen

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz beenden? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz ist beendet.

Konferenz verlassen

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz.

Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, sind die beiden anderen Teilnehmer weiterhin verbunden.

Teilnehmer der Konferenz anzeigen

Als Einberufer der Konferenz können Sie sich die Teilnehmer anzeigen lassen.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Teilnehmerliste anzeigen

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Tln-Liste anzeigen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Schritt für Schritt

Weitere Teilnehmer anzeigen.

Teilnehmerliste schließen

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Liste beenden? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Teilnehmerliste wird geschlossen.

Teilnehmer von der Konferenz trennen

Als Konferenzeinberufer können Sie Teilnehmer von der Konferenz trennen.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü — System-Menü aufrufen.

Tln-Liste anzeigen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Den gewünschten Teilnehmer anzeigen.

Mnü — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Teilnehmer auslösen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der betreffende Teilnehmer wird von der Konferenz getrennt.

Partner verbinden

Als Konferenzeinberufer können Sie die Konferenz verlassen und dabei die anderen Teilnehmer miteinander verbinden. Waren Sie zuvor mit mehr als zwei Teilnehmern verbunden, verbleiben die anderen Teilnehmer in einer Konferenz. Andernfalls führen die verbleibenden zwei Teilnehmer ein Einzelgespräch.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü — System-Menü aufrufen.

Partner verbinden? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz, die anderen Teilnehmer sind miteinander verbunden.

Schritt für Schritt

Zweitanruf nutzen

Der Zweitanruf ist ein kommendes Gespräch, das während eines gerade geführten Gespräches an Ihrem Telefon signalisiert wird und von Ihnen abgefragt werden kann (z. B. → Seite 74).

Ein Zweitanruf kann in folgenden Gesprächszuständen angenommen werden:

- Sie führen ein Einzelgespräch,
- Sie führen ein Rückfragegespräch,
- Sie halten eine Konferenz,
- Sie führen ein Gespräch für eine Konferenzerweiterung,
- Sie sprechen abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern (Makeln).

Hinweis:

Ein Zweitanruf wird nicht am Bluetooth-Headset signalisiert.

Schritt für Schritt

Teamfunktionen

Gruppenruf aus-/einschalten

Wenn vom Servicetechniker eingerichtet, gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von internen Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummer erreichbar sind. Anrufe werden der Reihe nach (=Sammelanschluss) oder gleichzeitig (=Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf engegennimmt. Jeder Teilnehmer der Gruppe kann zusätzlich auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.

Sie können sich gezielt aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten oder sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten.

Diese Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der Kennzahlen aufrufbar (→ Seite 119).

Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf

Mit dieser Funktion können Sie sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausschalten und wieder hinzuschalten.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausgeschaltet.

Oder:

Gruppenruf ein? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zum Sammelanschluss bzw. zur Gruppe wieder hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Sie gehören zu mehreren Gruppen

Sich aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Gruppenruf ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Gruppe 1
Gruppe 2 Mnü — Die gewünschte Gruppe auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus der gewählten Gruppe herausgeschaltet.

Oder:

Gruppenruf ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zur gewählten Gruppe hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Gruppenruf ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Schritt für Schritt

Gruppe 1
Gruppe 2

Die Liste der Gruppen wird angezeigt.

Raute-Taste drücken. Sie haben sich aus allen Gruppen herausgeschaltet.

Oder:

Stern-Taste drücken. Sie haben sich zu allen Gruppen hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Rufzuschaltung

Sie können Anrufe für Ihr Mobiltelefon an bis zu fünf weiteren Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.

Teilnehmer hinzufügen

Erster Teilnehmer:

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*81= Rufzuschaltung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Tln zuschalten? OK — Bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

Weitere Teilnehmer:

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

weitere Tln zuschalten? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Teilnehmer entfernen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*81= Rufzuschaltung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

<x> Tln zugeschaltet	Die Anzahl der zugeschalteten Teilnehmer wird angezeigt.
Mnü	Zusatz-Menü aufrufen.
↓ ↑ anzeigen/löschen? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste zugeschaltete Teilnehmer wird angezeigt.
↓	Bis zum gewünschten Teilnehmer blättern.
Mnü	Zusatz-Menü aufrufen.
↓ ↑ löschen? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Zuschaltung des ersten Teilnehmers wird gelöscht.
	Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution)

Mit dieser Funktion lassen sich Anrufe in einem Team verteilen. Ein eingehender Anruf wird immer dem Teampartner zugestellt, der die längste Ruhephase hatte. Die Teampartner können auch räumlich getrennt arbeiten, z. B. in der Firma und am Teleworking-Arbeitsplatz. Die Teams (Anrufverteilungsgruppen) und die Teampartner/Mitglieder werden vom Servicetechniker eingerichtet.

Anmelden/Abmelden

Zu Dienstbeginn/-ende müssen Sie sich beim System an-/abmelden.

Anmelden

oder	Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.
Menü	System-Menü aufrufen.
↓ ↑ Service? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
↓ ↑ Anrufverteilung? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
↓ ↑ *401=anmelden? OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Identifikationsnummer (Bearbeiter) eingeben (wird vom Servicetechniker festgelegt).

Schritt für Schritt

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abmelden

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#401=abmelden? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anmelden/Abmelden temporär

Während der Arbeitszeit können Sie sich beim System an-/abmelden, z. B. in Pausenzeiten.

Anmelden

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*402=anmelden? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abmelden

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#402=nicht verfügbar? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Nachbearbeitungszeit

Benötigen Sie mehr Zeit als der eigentliche Anruf dauert, können Sie für das letzte Gespräch eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Dies kann eine feste Zeitspanne sein oder Sie müssen die Nachbearbeitungszeit selbst wieder ausschalten (sich zurückmelden).

Zeit anfordern

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*403= nachbearbeiten ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rückmeldung

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#403= nachbearbeiten aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

UCD-Nachtschaltung

Die UCD-Nachtschaltung ist eine eigene Nachtschaltung für die Anrufverteilung. Sie unterliegt nicht der Systemnachtschaltung.

Alle kommende Anrufe werden zu einem speziellen Ziel der Anrufverteilung umgeleitet.

Schritt für Schritt

Nachtziel ein

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*404=Nacht-Ziel ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachtziel aus

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#404=Nacht-Ziel aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen

Sie können die Anzahl der wartenden Gespräche für die Gruppe abfragen.

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*405=Zahl der Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Mulap-Gruppe (Multiple Line Application)

Gehört der Anschluss Ihres Mobiltelefons zu einer Mulap-Gruppe (Multiple Line Application), so können Sie

- Anrufe für die Gruppe entgegennehmen (Bei Gruppenruf Abheben-Taste drücken)
- Unter der Gruppen-Rufnummer nach extern telefonieren (die Gruppen-Rufnummer wird z. B. in der Anruferliste des Angerufenen gespeichert)
- Den Gruppenruf für den Anschluss Ihres Mobiltelefons ein- und ausschalten
- Die Leitungen der Mulap-Gruppe an interne oder externe Ziele umleiten

Gruppenruf aus-/einschalten

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

#85=Mulap aus? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

*85=Mulap ein? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Mulap-Leitung umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe für diese Leitung.

Schritt für Schritt

Umleitung ein

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen: OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*501=Umleit. MU-LAP ein? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Leitungsnummer eingeben.

Entweder:

1=alle Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

2=nur externe Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

3=nur interne Anrufe? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Nummer des Ziels eingeben

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Umleitung aus

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen: OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#501=Umleit. MU-LAP aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Leitungsnummer eingeben.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Nachrichtenfunktionen

Über die Nachrichtenfunktionen reagieren Sie auf Sprachspeicher-/Rückruf-Dienste des Kommunikationssystems bzw. anderer Teilnehmer oder leiten selbst Info-Leistungsmerkmale ein.

Nachricht hinterlassen/Antwort-Text

In Ihrem Kommunikationssystem sind Antwort-Texte gespeichert, die bei einem nicht entgegengenommenen internen Anruf an den Anrufer automatisch gesendet werden können (bei Mobiltelefonen und Telefonen mit Display). Diese Antwort-Texte können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

0 = zurück um:
1 = Urlaub bis:
2 = Reise bis:
3 = abwesend ganztags
4 = abwesend mittags
5 = bin nicht erreichbar
6 = privat Tel:
7 = Vertreter:
8 = zur Zeit:
9 = bin im Raum Nr:

Diese Antwort-Texte sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

Antwort-Text aktivieren

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

↓ ↑ Antwort-Text ein? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

↓ ↑ 0 = zurück um: 1 = Urlaub bis: **OK** — Den gewünschten Antworttext auswählen.

Ggf. — Text ggf. ergänzen.

Speich. — Einstellungen speichern.

Oder:

↓ ↑ anderen Text eingeben **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

Den gewünschten Antwort-Text eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

Hinweis:

Wenn Sie z. B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.

Speich. Text speichern.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Antwort-Text deaktivieren

oder Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Antwort-Text aus? **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Textnachricht senden/aufrufen

Sie können an einzelne interne Teilnehmer oder an Gruppen von internen Teilnehmern kurze Textnachrichten senden. Diese müssen ein Mobiltelefon oder ein Telefon mit Display haben.

Die Textnachrichten können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

0 = Bitte um Rückruf
1 = Besuch wartet
2 = Achtung Termin
3 = dringender Anruf
4 = nicht stören
5 = Fax/Telex abholen
6 = Bitte zum Diktat
7 = Bitte kommen
8 = Bitte Kaffee bringen
9 = verlasse Büro

Diese Textnachrichten sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

Schritt für Schritt

Textnachricht senden

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Info senden? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Info an:

Die Rufnummer des gewünschten internen Teilnehmers oder der Gruppe eingeben.

Entweder:

0 = Bitte um Rückruf
1 = Besuch wartet OK

Den gewünschten Antworttext auswählen.

Oder:

anderen Text eingeben OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Textnachricht eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

Hinweis:

Wenn Sie z. B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.

Weiter:

Senden

Display-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Empfangene Textnachricht aufrufen

Wenn eine oder mehrere Textnachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt. Datum und Uhrzeit der empfangenen Textnachrichten beziehen sich auf die Uhr Ihres Kommunikationssystems.

Taste „Nachrichtenliste“ drücken.

Info von:
...
Mnü

Zusatz-Menü aufrufen.

Text OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Textnachricht wird angezeigt.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht

Wenn eine oder mehrere Info- bzw. Voice-Mail-Nachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt.

Abfragen einer neuen Info-Nachricht

Entweder:

Nachrichten-Taste drücken.

Oder:

oder Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Infos anzeigen? OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.

OK Gewünschte Nachricht auswählen und Auswahl bestätigen.

Weiter:

Info von: ... Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Text? OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Wann? OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.

Entweder:

Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Absender anrufen? OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

Oder:

löschen? OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Abfragen einer neuen Voice-Mail-Nachricht

Entweder:

Nachrichten-Taste drücken.

Oder:

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Infos anzeigen? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung!

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer alten Textnachricht

Alte, nicht gelöschte Nachrichten können nicht über die Nachrichten-Taste abgerufen werden. Um diese Nachrichten abzufragen, gehen Sie wie folgt vor:

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Infos anzeigen? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Info von: ... **Mnü**

Gewünschte Nachricht auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

Text? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

<Text> **Mnü**

Zusatz-Menü aufrufen.

Wann? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.

um: ... **Mnü**

Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Absender anrufen? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

Schritt für Schritt

Oder:

↓ ↑ löschen? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anruferliste

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht entgegennehmen können, wird dieser Anrufwunsch in einer Anruferliste gespeichert. Gehören Sie zu einem Sammelanschluss oder Gruppenruf werden auch diese Anrufwünsche gespeichert.

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem aktuellsten nicht abgefragten Anrufwunsch. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Während eines Gespräches können Sie die Rufnummer Ihres Gesprächspartners selbst in Ihrer Anruferliste speichern.

Hinweis:

Falls vom Servicetechniker eingerichtet, werden die Rufnummern aller externen angenommenen Anrufe automatisch gespeichert.

Anrufwunsch auswählen

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

↓ ↑ Anruferliste? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Anrufwunsch wird angezeigt.

↓

Anrufwunsch auswählen.

Schritt für Schritt

Anrufer zurückrufen

Mnü — Menü aufrufen.

↓ ↑ anrufen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis:

Beim Zustandekommen einer Gesprächsverbindung wird der Teilnehmer automatisch aus der Anruferliste gelöscht. Anrufwünsche für Gruppen (Sammelanschluss/Gruppenruf) werden ebenfalls gelöscht, wenn einer aus der Gruppe die Gesprächsverbindung hergestellt hat.

Wird „Rufnr. speichern?" nicht angeboten, werden alle externen ankommenden Anrufe automatisch gespeichert.

Anrufer in die Anrufliste aufnehmen

Während eines Gespräches können Sie die Rufnummer Ihres Gesprächspartners in Ihre Anruferliste aufnehmen, z. B. als Erinnerung für einen späteren Anruf.

Menü — System-Menü aufrufen.

↓ ↑ Rufnr. speichern? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer des Anrufers wird gespeichert.

Anrufer aus der Anruferliste löschen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

↓ ↑ Anruferliste? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Anrufwunsch wird angezeigt.

↓ — Anrufwunsch auswählen.

Mnü — Menü aufrufen.

↓ ↑ löschen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Anruf wird gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Zusatzfunktionen

Wecker des Mobiltelefons

Wenn der Wecker eingestellt ist, ertönt ein Weckruf jeden Tag oder jeden Tag von Montag bis Freitag zur eingegebenen Uhrzeit. Während der automatischen Wahlwiederholung ist der Wecker deaktiviert.

Hinweis:

Ein Weckruf mit der eingestellten Melodie erfolgt nur, wenn sich das Mobiltelefon im Ruhezustand befindet. Im Gespräch wird der Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Lautstärke und Melodie einstellen: → Seite 23.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit müssen gesetzt sein.

Wecker aktivieren

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Wecker **OK** Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Einstellen des Weckers wird angezeigt.

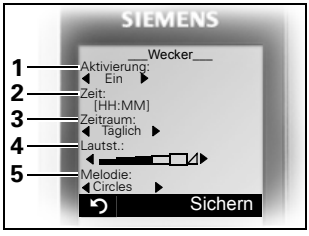

1 Wecker-Aktivierung: EinAus

2 Uhrzeit im Format [HH:MM], z.B. 19:05 Uhr = 1905

3 Wecker klingelt täglich oder nur Montag - Freitag

4 Lautstärke in 5 Stufen einstellbar + Crescendo-Ruf

5 Melodie einstellbar

Ein Einstellung festlegen.

Eine Zeile nach unten springen.

Zeit eingeben.

Eine Zeile nach unten springen.

Schritt für Schritt

... usw.

Sichern Einstellungen speichern.

Der Wecker ist aktiviert.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen

Der Weckruf ertönt 60 s lang. Im Display wird angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils 5 min wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während des Weckrufs:

Entweder:

Aus Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

Oder:

Snooze Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 min wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Wecker deaktivieren

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Wecker OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Einstellen des Weckers wird angezeigt.

Aktivierung: **Aus** Einstellung festlegen.

Sichern Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Terminfunktion des Mobiltelefons

Sie können sich von Ihrem Mobiltelefon an bis zu 30 Termine erinnern lassen. Das Mobiltelefon muss sich zur Zeit des Terminrufes im Ruhezustand befinden. Während der automatischen Wahlwiederholung ist die Terminfunktion deaktiviert. Rufmelodie und Lautstärke werden unter Töne und Signale -> Klingeltöne ->Für Termine eingestellt. Datum und Uhrzeit müssen eingestelllt sein.

Termin speichern

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

1 Kalender OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.

OK — Den gewünschten Tag für den neuen Termin auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Eingeben eines neuen Termins wird angezeigt.

Neuer Eintrag OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen oder vorhandenen Termin-Eintrag auswählen. Die Auswahl "Neuer Eintrag erscheint nur, wenn bereits ein Termin-Eintrag existiert.

Aktivierung: < Ein > — Einstellung festlegen.

Eine Zeile nach unten springen.

Datum: — Datum eingeben, z. B. 11. November = 1111.

Eine Zeile nach unten springen.

Zeit: — Uhrzeit eingeben, z. B. 19:05 Uhr = 1905.

Eine Zeile nach unten springen.

Text: — Den Namen für den Termin eingeben.

C — Evtl. den alten Text löschen.

Sichern — Einstellungen speichern.

Die Terminfunktion ist aktiviert.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Terminruf bestätigen

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert.

Aus — Display-Taste während des Terminrufes drücken.

Wenn Sie den Terminruf nicht bestätigen, wird dieser Terminruf in einer Ereignis-Liste gespeichert.

Einen Termin deaktivieren

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Kalender — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.

OK — Den aktuellen Tag bestätigen. Die Liste der Termine wird angezeigt.

Neuer Eintrag 11.11, 22:22 11.11, 23:23 ... — OK — Termin, der deaktiviert werden soll, auswählen und bestätigen.

Optionen — Zusatz-Menü aufrufen.

Deaktivieren — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der markierte Termin wird deaktiviert.

Sichern — Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Einen Termin oder die gesamte Terminliste löschen

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Kalender — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.

OK — Den aktuellen Tag bestätigen. Die Liste der Termine wird angezeigt.

Neuer Eintrag 11.11, 22:22 11.11, 23:23 ... — OK — Termin, der gelöscht werden soll, auswählen und bestätigen.

Optionen — Zusatz-Menü aufrufen.

Schritt für Schritt

Entweder:

Eintrag löschen OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Termin ist gelöscht.

Oder:

Liste löschen OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Ja — Sicherheitsabfrage bestätigen. Die Terminliste ist gelöscht.

Weiter:

Sichern — Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Einen nicht bestätigten Termin anzeigen

Wenn Sie einen Terminruf nicht bestätigt haben, wird eine Displaytaste mit der Funktion „Termin“ belegt. Außerdem wird dieser nicht bestätigte Termin in einer Ereignis-Liste gespeichert.

Termin — Termin anzeigen. Das Datum und die Uhrzeit des nicht bestätigten Termins werden angezeigt.

Einen nicht bestätigten Termin und nicht bestätigte Jahrestag-Termine anzeigen

Ein von Ihnen nicht bestätigter Terminruf und die von Ihnen nicht bestätigten Jahrestag-Terminrufe werden in einer Ereignis-Liste gespeichert.

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Extras OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Entgang. Termine OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es werden die entgangenen/nicht bestätigten Termine in einer Liste angezeigt. Der jüngste entgangene Termin steht oben, der älteste entgangene Termin steht unten.

OK — Einen nicht bestätigten Termin oder einen nicht bestätigten Jahrestag auswählen. Es werden die jeweiligen Informationen angezeigt.

Löschen — Evtl. den ausgewählten Termin löschen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Terminfunktion des Systems

Sie können über Ihr Telefon einen einmaligen Termin für die nächsten 24 Stunden oder einen sich täglich wiederholenden Termin eingeben.

Wenn der Termin fällig ist, läutet Ihr Telefon für ca. 20 Sekunden, um Sie an Ihren Termin zu erinnern. Am Display erscheint der eingegebene Termin. Dieser Terminruf wird gelöscht, wenn Sie ihn quittieren oder automatisch nach einer 5-maligen Wiederholung mit einer Pause von einer Minute.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Termin speichern

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*46=Termin ein? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Termin um (HHMM): — Die gewünschte Uhrzeit eingeben.
Beachten Sie dabei das geforderte Datenformat: Termin um (HHMM); HH = Stunden zweistellig; MM = Minuten zweistellig. Beispiel: 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

Entweder:

einmalig? **OK** — Menüpunkt auswählen.

Oder:

täglich? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Eingegebenen Termin löschen/abfragen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#46=Termin aus? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Termin um ... Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

löschen? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

beenden? OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Termin bestätigen

Das Mobiltelefon läutet, der Termin wird angezeigt.

Abheben-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken. Der Termin ist bestätigt.

Basis auswählen

Wenn Ihr Mobiltelefon an mehreren Basen angemeldet ist, dann können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die jeweils am Besten zu empfangende Basis einstellen. Der Wechsel zu dieser Basis erfolgt dann automatisch.

Sie können den Namen der Basis, der am Mobiltelefon angezeigt wird, auch jederzeit ändern (→ Seite 34).

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Mobilteil OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Basisauswahl OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

Basis 1
...
Beste Basis
OK

Gewünschte Basis auswählen und bestätigen. Die ausgewählte Basis ist durch ein Häkchen gekennzeichnet:

- Basis 1 - 4: Durch das Auswählen einer Basis n wird genau ein HiPath Cordless-System festgelegt, an dem das Mobiltelefon angemeldet ist.
- Beste Basis: Wenn das Mobiltelefon an mehreren Cordless-Systemen angemeldet ist, wechselt es automatisch in das jeweilige System, wenn es in dessen Einzugsbereich kommt.
  Beispiel: Das Mobiltelefon ist sowohl an der Gigaset-Basis zu Hause angemeldet als auch im Cordless-System der Firma.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schnellzugriff auf Funktionen und Rufnummern

Die linke Display-Taste und die Nummern-Tasten 0, 2...9 können Sie mit einer Rufnummer oder Funktion belegen. Die Wahl einer Rufnummer bzw. der Start einer Funktion erfolgen dann mit einem Tastendruck.

Schnellzugriff einrichten

Entweder:

0 / 2 ... 9 Gewünschte Nummern-Taste kurz drücken.

Wenn gedrückte Taste bereits mit einer Funktion belegt ist, wird diese über der linken Display-Taste angezeigt. Die Nummern-Taste kann mit einer neuen Funktion belegt werden.

Setzen Display-Taste drücken.

Oder:

0 / 2 ... 9 / ? Gewünschte Nummern-Taste oder linke Displaytaste lange drücken.

Weiter: Es wird eine Liste der Funktionen angezeigt, mit denen die Taste belegt werden kann. Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

- Kurzwahl
- Call-by-Call (→ Seite 52)
- INT
- Wecker (→ Seite 101)
- Kalender
- Bluetooth

Schritt für Schritt

Kurzwahl ... OK

Funktion auswählen und bestätigen.

Wenn die Funktion „Kurzwahl“ oder die Funktion „Call-by-Call“ ausgewählt wurde:

Kurzwahl ... OK

Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen.

Funktion starten, Rufnummer wählen

Entweder:

0 / 2 ... 9 Nummern-Taste, die mit der gewünschten Funktion belegt ist, lange drücken. Oder linke Display-Taste kurz drücken.

Oder:

0 / 2 ... 9 Nummern-Taste, die mit der gewünschten Funktion belegt ist, kurz drücken. Die Funktion wird über der linken Display-Taste angezeigt.

z. B.: Wecker Linke Display-Taste kurz drücken.

Weiter: Je nach Tastenbelegung wird Folgendes durchgeführt:

- Eine Rufnummer aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons wird gewählt.
- Eine Rufnummer aus der Call-by-Call-Liste wird gewählt.
- Das Menü der gewünschten Funktion wird geöffnet.

Datenaustausch PC <-> MT oder MT <-> MT

Sie können zwischen einem PC und Ihrem Mobiltelefon (MT) oder zwischen zwei Mobiltelefonen Daten austauschen.

Schnittstellen-Überblick

Das Mobiltelefon (MT) unterstützt die folgenden Schnittstellen für den Datenaustausch:

Interface	Verbindung über...	Datenaustausch zwischen...
Serielle V24-Schnittstelle	Kabel (SLIM-Lumberg)	PC <-> MT
USB-Schnittstelle	Kabel (SLIM-Lumberg)	PC <-> MT
Bluetooth-Schnittstelle	Funk, schnurlos	PC <-> MT und MT <-> MT

PC-Applikation (Gigaset QuickSync)

Mit der PC-Applikation können Sie z.B. auf das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons lesend und schreibend zugreifen sowie Bilder (.bmp) für den Screensaver vom Rechner auf das Mobiltelefon laden. Dazu ist die PC-Applikation auf Ihrem PC zu installieren. Sie ist als Freeware über das Internet erhältlich.

Während der Datenübertragung zwischen Mobiltelefon und PC wird im Display „Datentransfer“ angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich, und ankommende Rufe werden ignoriert.

Die PC-Applikation unterstützt verschiedene DECT-Mobilteiltypen. Genauere Informationen finden Sie in der Hilfefunktion von Gigaset QuickSync. Die Software können Sie unter www.siemens.com/GigasetSL370 downloaden.

PC-Schnittstelle (V24, USB)

Über die PC-Schnittstelle (über Kabel, SLIM-Lumberg) können Sie z.B. Telefonbucheinträge und Bilder auf das Mobilteil übertragen.

PC-Schnittstelle einrichten

Zum Einrichten der PC-Schnittstelle ist Folgendes notwendig:

1. Mit einem Siemens-Datenkabel (→ Seite 127) die Buchse des Mobiltelefons für Headset/PC-Interface mit dem Computer verbinden.
2. Die PC-Applikation installieren und einstellen.

Bitte fragen Sie Ihren Systembetreuer.

Datenübertragungs-Modus

Bei einigen Funktionen werden große Datenmengen zwischen Mobiltelefon und Computer übertragen. In diesem Fall schaltet das Mobiltelefon in den Datenübertragungs-Modus um, im Display wird „Datenübertragung“ angezeigt. In diesem Modus sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und Anrufe werden ignoriert.

In folgenden Fällen geht das Mobiltelefon in den Datenübertragungs-Modus über:
- Lese-/Schreibzugriff auf das Telefonbuch
- Laden von Bildschirmschonern

Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, geht das Mobiltelefon automatisch in den Ruhezustand über.

- Ist Bluetooth aktiviert und wird z.B. das Datenkabel ab die Anschlußbuchse angesteckt, wird Bluetooth automatisch deaktiviert.
- Bei einer bestehenden Bluetooth Sprachverbindung wird Bluetooth erst nach deren Beendigung deaktiviert.
- Bei einer bestehenden Bluetooth Datenverbindung ist das Verhalten von der Gegenstelle abhängig
- Bluetooth wird wieder automatisch aktiviert, wenn das Zubehör abgezogen wird.
- Ist Bluetooth deaktiviert und wird das Zubehör angesteckt, so ist eine Bluetoothaktivierung nicht möglich

.

Schritt für Schritt

Bluetooth-Schnittstelle

Wenn Sie auf Ihrem PC eine Bluetooth-Schnittstelle installiert haben, können Sie über die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobiltelefons ebenfalls mit der MPM-Applikation kommunizieren.

Hinweis:

Theoretisch kann eine Bluetooth-Verbindung abgehört werden.

Telefonbuchtransfer über Bluetooth von Mobiltelefon zu Mobiltelefon

Voraussetzung: Die Bluetooth-Schnittstelle des anderen Mobiltelefons (→ Seite 114) muss aktiviert sein.

Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen den Mobiltelefonen noch nicht besteht, gehen Sie wie folgt vor:

An Ihrem Mobiltelefon

oder	Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.
Extras OK	Menü-Symbol auswählen und bestätigen.
Datentransfer OK	Menü-Symbol auswählen und bestätigen.
Bluetooth OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.
Suche Datengerät OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Mobiltelefon sucht ein Bluetooth-fähiges Datengerät und stellt die drahtlose Verbindung her. Die Namen der gefundenen Geräte werden angezeigt.
Gefundene Geräte SL3 professional	Das gewünschte Gerät, z.B. das andere Mobiltelefon, auswählen.
Optionen	Menü des Mobiltelefons öffnen.
Gerät vertrauen OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Vereinbarte PIN: OK	Bluetooth-PIN eingeben und bestätigen (Default: 0000). Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

Schritt für Schritt

Am anderen Mobiltelefon

Vereinbarte PIN: OK

Sofort Bluetooth-PIN eingeben und bestätigen (Default: 0000). Falls Sie nicht schnell genug waren, bitte die vorhergehenden Schritte wiederholen.

In Liste der bekannten Geräte aufnehmen? OK

Abfrage bestätigen.

Die Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut. Die beiden Mobiltelefone können jetzt gegenseitig Daten im vCard-Format übertragen.

Daten übertragen

Telefonbuch öffnen.

Eintrag auswählen.

oder

Telefonbuch-Menü des Mobiltelefons öffnen.

Entweder:

Liste senden OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Eintrag senden OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

vCard via Bluetooth: OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Bekannte Geräte ... OK

Das Zielgerät bzw. das andere Mobiltelefon auswählen und bestätigen. Die vCard-Daten werden an das Zielgerät gesendet.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Display Ihres Mobiltelefons.

Schritt für Schritt

Bluetooth-Schnittstelle deaktivieren/aktivieren

Möchten Sie die Bluetooth-Schnittstelle längere Zeit nicht verwenden, können Sie sie deaktivieren. Dadurch verlängern Sie die Bereitschaftszeit Ihres Mobiltelefons.

Deaktivieren

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Extras — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Datentransfer — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Bluetooth — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

Aktivierung ☐ — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Bluetooth-Schnittstelle wird deakiviert.

☐ Bei deaktivierter Bluetooth-Funktion ist die Check Box leer.

Aktivieren

Für das Aktivieren der Bluetooth-Schnittstelle gilt das oben genannte Vorgehen ebenfalls.

☑ Die aktivierte Bluetooth-Funktion ist durch einen Haken gekennzeichnet.

Schritt für Schritt

Telefonsperre

Telefonschloss des Mobiltelefons

Sie können das Mobiltelefon durch eine 4-stellige PIN (numerisch) sperren und dadurch vor unbefugtem Zugriff schützen.

Die PIN hat die Voreinstellung „0000“ (Lieferzustand). Bei dieser Einstellung wird beim Einschalten des Mobiltelefons die PIN nicht verlangt. Sobald Sie die PIN geändert haben, müssen Sie diese beim Einschalten des Mobiltelefons eingeben.

Wenn Sie die PIN deaktivieren wollen, müssen Sie als Wert wieder „0000“ eingeben.

Achtung:

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, setzen Sie sich mit dem Siemens-Service in Verbindung. Dieser wird die PIN kostenpflichtig zurücksetzen.

Neue PIN eingeben

oder — Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Einstellungen — OK — Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Mobilteil — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

MT-PIN ändern — OK — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Alte PIN eingeben. Wenn noch keine PIN gesetzt wurde, dann „0000“ eingeben.

Neue PIN eingeben.

Eine Zeile nach unten springen.

Neue PIN nochmal eingeben.

OK — Eingaben bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Batterieladung bei aktiver PIN-Sperre

Hat sich das Mobiltelefon wegen eines leeren Akkupacks abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein. Der Ladevorgang beginnt. Wenn eine PIN gesetzt wurde, muss diese erst eingegeben werden, damit das Mobiltelefon Anrufe empfangen kann.

Telefonschloss Code-Programmierung

Sie können Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff (Schutz der persönlichen Daten) durch Eingabe eines 5-stelligen Codes ab- bzw. aufschließen.

Zum Ändern eines Codes müssen Sie zuerst den alten Code, dann zweimalig den neuen Code eingeben.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*93=Schlosscode ändern? OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Alten Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Neuen Code eingeben, z. B. 11111 (5 Ziffern).

Neuen Code wiederholen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen ihr Servicetechniker. Er kann Ihren Code auf „00000“ zurücksetzen.
Ihr Mobiltelefon kann auch von einer zentralen Stelle z. B. vom Abfrageterminal aus wieder aufgeschlossen werden.

Schritt für Schritt

Mobiltelefon ab-/aufschließen

Sie können Ihr Mobiltelefon zeitweise für externe Wahl und Programmierungen sperren und so z. B. eine unbefugte Benutzung während der Abwesenheit verhindern.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Code festgelegt oder Sie verwenden den vorbelegten Code „00000".

Mobiltelefon abschließen

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000").

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Ist Ihr Mobiltelefon abgeschlossen, können Sie trotzdem Externanrufe entgegennehmen und Interngespräche führen. Beim Aufbau einer externen Verbindung erscheint im Display „Telefonschloss aktiv."

Ihr Telefon kann auch von einer zentralen Stelle (→ Seite 116) aus abgeschlossen werden.

Mobiltelefon aufschließen

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000").

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt

Zentrales Codeschloss/Andere Mobiltelefone ab-/aufschließen

Falls Sie dazu berechtigt sind, können Sie andere Mobiltelefone gegen unberechtigte Nutzung abschließen und wieder aufschließen.

Hat ein Teilnehmer sein Mobiltelefon abgeschlossen und sein selbst festgelegtes individuelles Passwort vergessen, können Sie es mit dieser Funktion wieder aufschließen.

oder Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*943=zentr. Code-schloss? **OK** Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Teilnehmer-Rufnummer eingeben.

Entweder:

Mobiltelefon abschließen. Im Display erscheint „Telefon abgeschlossen."

Oder:

Mobiltelefon aufschließen. Im Display erscheint „Telefon aufgeschlossen."

Schritt für Schritt

System-Funktionen

Die System-Funktionen können Sie entweder über das Menü oder durch direktes Eingeben der Kennzahlen aufrufen.

Über Menü aufrufen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Entweder:

Rufnr. unterdrücken? **OK** — Funktion auswählen und bestätigen.

Oder:

Service? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*41=Rufnr. zuweisen? **OK** — Funktion auswählen und bestätigen.

Oder:

Service? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? **OK** — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#58=Rückruf-Aufträge? **OK** — Funktion auswählen und bestätigen.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Über Kennzahl aufrufen

oder — Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Entweder:

Kennzahl eingeben laut Tabelle (→ Seite 120).

Oder:

Kennzahl eingeben laut Tabelle (→ Seite 120).

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Funktionen und Kennzahlen

Funktionen	Kennzahlen
Automatisches Anklopfen ein	* 490
Automatisches Anklopfen aus	# 490
Anklopfen ohne Ton	* 87
Anklopfen mit Ton	# 87
Anklopfen annehmen	* 55
Anruferliste	
- aufrufen	# 82
- Rufnummer speichern	* 82
Antwort-Text ein	* 69
Antwort-Text aus	# 69
Anrufschutz ein	* 97
Anrufschutz aus	# 97
Anrufverteilung:	
- anmelden	* 401
- abmelden	# 401
- nachbearbeiten ein	* 403
- nachbearbeiten aus	# 403
- verfügbar	* 402
- nicht verfügbar	# 402
- Nacht-Ziel ein	* 404
- Nacht-Ziel aus	# 404
- Zahl der Anrufe	* 405
Aufschalten (nur berechtigtes Telefon)	* 62
Anrufumleitung für MULAP ein	* 501
Anrufumleitung für MULAP aus	# 501
Direktansprechen	* 80
Fangen	* 84

Funktionen	Kennzahlen
Flex Call	* 508
Infos	
- senden	* 68
- gesendete Infos	# 68
Konferenz:	
- ein	* 3
- aus	# 3
Kostenanzeige	* 65
Kurzrufnummer wählen	* 7
Kurzwahl ändern	* 92
Makeln	* 2
MFV-Wahl	* 53
Nachtschaltung ein	* 44
Nachtschaltung aus	# 44
Parken:	
– Gespräch parken	* 56
– zurück aus Parken	# 56
Projektkennzahl	* 60
Rückruf	* 58
Rückruf-Aufträge	# 58
Rufnummer unterdrücken	* 86
Rufnummer zuweisen (MSN)	* 41
Rufnummer weitergeben	# 86
Rufzuschaltung ein	* 81
Rufzuschaltung aus	# 81
Sammelanschluss/Gruppenruf ein	* 85
Sammelanschluss/Gruppenruf aus	# 85
Schalter ein	* 90
Schalter aus	# 90

Funktionen	Kennzahlen
Schlosscode ändern	* 93
Signal zum Netz (Flash)	* 51
Sprachauswahl	* 48
Telefon abschließen	* 66
Telefon aufschließen	# 66
Telefonbuch (System, LDAP)	* 54
Telefondatendienst	* 42
Termin ein	* 46
Termin aus	# 46
Türfreigabe ein	* 89
Türfreigabe aus	# 89
Türöffner	* 61
Übernahme Gruppe	* 57
Übernahme gezielt	* 59
Umleitung ein	* 1
Umleitung aus	# 1
Umleitung Amt ein	* 64
Umleitung Amt aus	# 64
Umleitung nach Zeit aus	# 495
Umleitung nach Zeit ein	* 495
Zentrales Codeschloss	* 943
Zurück zum Wartenden	* 0

Anhang

Störungen beheben

Einige Störungen können Sie selbst beheben. Diese finden Sie in der folgenden Tabelle. Bei allen anderen Störungen ist das zuständige Fachpersonal zu unterrichten.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige.	Mobiltelefon ist nicht eingeschaltet. Akkupack ist leer.	Auflegen-Taste bis zur Bestätigung drücken. Akkupack laden bzw. austauschen.
Rufnummer lässt sich nicht wählen.	Mobiltelefon ist abgeschlossen.	Mobiltelefon aufschließen.
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastatursperre ist eingeschaltet. Taste ist verklemmt.	Raute-Taste bis zur Bestätigung drücken. Verklemmung beseitigen.
Absteigende Tonfolge bei einer Eingabe.	Es erfolgte eine Fehleingabe.	Tastenfolge wiederholen, dabei das Display beobachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Die Zeile „Basis n“ blinkt (n= 1 - 4).	Mobiltelefon ist außerhalb des Funkbereiches der Basen; Funksignale sind zu schwach. Mobiltelefon ist nicht angemeldet. Abstände zwischen den Synchronisationsversuchen sind zu lang.	Dem Funkbereich nähern, Standort verändern. Mobiltelefon anmelden. Mobiltelefon aus- und wieder einschalten.
Kein Klingelton am Mobiltelefon.	Klingelton ist ausgeschaltet. Anrufschutz ist eingeschaltet.	Klingelton einschalten. Anrufschutz ausschalten.
Es ist während eines Gespräches nichts mehr zu hören.	Die „R-Taste“ wurde gedrückt – das Mikrofon und die Hörkapsel sind stummgeschaltet.	Display-Taste „Löschen“ drücken, um das Mikrofon und die Hörkapsel wieder einzuschalten.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es wird sofort nach Drücken der Abheben-Taste angezeigt: **Verbin.-Abbau** Kein Wählton vorhanden; Anrufen nicht möglich.	Kommunikationssystem ist durch andere Teilnehmer voll belegt.	Anruf etwas später wiederholen.
Es wird z. B. angezeigt: **Basis 1** Abgehende und ankommende Rufe sowie Ein-/Ausschalten sind nicht möglich.	Mobiltelefon ist blokkiert.	Akkupack aus dem Mobiltelefon entfernen und wieder einlegen. Anschließend wie beim ersten Aufladen verfahren (→ Seite 18).
Es wird angezeigt: **Zeitueberschreit**	Maximale Eingabezeit ist überschritten. Auflegen-Taste wurde nicht gedrückt.	Lange Pausen zwischen den Tastenbetätigungen vermeiden. Auflegen-Taste drücken.
Es wird angezeigt: **bitte wiederholen**	Kommunikationssystem ist überlastet.	Warten und später noch einmal versuchen.
Es wird angezeigt: **z.Zt. nicht erreichbar**	Funktion ist momentan nicht verfügbar. Kein Anschluss unter der gewählten Rufnummer vorhanden.	Warten und später noch einmal versuchen. Rufnummer korrekt eingeben oder Vermittlung anrufen.
Es wird angezeigt: **nicht moeglich** oder: **falsche Eingabe** oder: **nichts gespeichert**	Kurzwahlnummer nicht vorhanden, Termin falsch eingegeben, gesperrte oder unzulässige Eingabe, fehlende Voraussetzung (z. B. wenn für Makeln kein zweiter Gesprächspartner wartet), unvollständige Wahl.	Eingabe korrigieren, erlaubte Möglichkeit auswählen, Rufnummer vollständig eingeben.
Es wird angezeigt: **nicht berechtigt**	Gesperrte Funktion wurde aufgerufen.	Berechtigung für gesperrte Funktion beim zuständigen Fachpersonal beantragen.
Es wird angezeigt: **nicht erlaubt**	PIN wurde falsch eingegeben.	PIN korrekt eingeben.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es wird angezeigt: **nicht vorhanden**	Rufnummer wurde unvollständig eingegeben, Stern- oder Raute-Taste wurde nicht gedrückt.	Rufnummer oder Kennzahl korrekt bzw. wie vorgeschrieben eingeben.
Es wird angezeigt: **geschuetzt**	Datenübertragung ist aktiv.	Warten und später noch einmal versuchen.

Mobiltelefon pflegen

Bei normaler Verschmutzung

Wischen Sie das Mobiltelefon und die Ladeschale mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch ab. Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!

Nach Kontakt mit Flüssigkeit

1. Das Mobiltelefon sofort ausschalten. Auf keinen Fall einschalten!
2. Den Akkupack sofort entnehmen. Das Akkufach offen lassen.
3. Die Flüssigkeit abtropfen lassen:
   - Das Mobiltelefon waagerecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten.
   - Das Mobiltelefon senkrecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten. Dabei das Mobiltelefon leicht nach vorne und hinten kippen und jeweils leicht schütteln.
   - Alle Teile trocken tupfen und das Mobiltelefon anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht Mikrowelle, Backofen o.ä.).

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Lagerung/Aufbewahrung

Zum Vermeiden von Beschädigungen sollte das Mobiltelefon nicht zusammen mit scharfkantigen Gegenständen wie z.B. Messern oder Werkzeugen gelagert bzw. aufbewahrt werden. Hilfreich ist die Verwendung einer Schutztasche (→ Seite 127).

Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet im PDF-Format unter

http://www.siemens.com/hipath

und auf CD-ROM (zuständiges Fachpersonal fragen) im HTML- und PDF-Format.

Zum Ansehen und Ausdrucken der Bedienungsanleitung im PDF-Format benötigen Sie einen Computer, auf dem das kostenlose Software-Produkt Acrobat Reader von Adobe installiert ist.

Zum Ansehen der Bedienungsanleitung im HTML-Format benötigen Sie einen Computer mit einem WWW-Browser, z. B. Microsoft Internet Explorer.

Technische Daten

Maximaler Schalldruckpegel laut TBR10, Annex D:	kleiner 118 dB (A)
Betriebszeiten und Ladezeiten:	→ Seite 19
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb:	+5 °C bis +45 °C 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht incl. Akkupack:	ca. 93 g
Original-Akkupack:	Lithium-Ion, 700 mAh, V30145-K1310-X250 V30145-K1310-X322 V30145-K1310-X401
Abmessungen (B x H x T):	ca. 46,5 x 114 x 22,6 mm

Ladeschalen

Gigaset SL3 Charger EU	EU	S30852-H1982-R141
Gigaset SL3 Charger UK	UK	S30852-H1982-L141
Gigaset SL3 Charger LAM	LAM	S30852-H1982-U141
Gigaset SL3 Charger AUS	AUS	S30852-H1982-C441

Zubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Datenkabel

Data Cable DCA-500:	Zum Anschluss des Mobiltelefons an die serielle RS232-Schnittstelle Ihres Rechners
Data Cable USB DCA-510:	Zum Anschluss des Mobiltelefons an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners

Bezugsquelle

Bitte wenden Sie sich für den Bezug von Zubehör (z.B. Headset, Datenkabel, Schutztasche) an:

Siemens AG, I&S IS SC S RC, Tübingerstr. 1-5, 80686 München
Hr. Jens Schwabe
Tel.: +49 89 9221 - 3174
Fax: +49 89 9221 - 6603
E-mail: jens.schwabe@siemens.com

EU-Richtlinie

Das Mobiltelefon und das aufgelistete Zubehör entsprechen der folgenden EU-Richtlinie:

99/05/EC Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Konformitätserklärung

Ihr Mobiltelefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registation number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen einer Nachricht 97
Abheben-Taste ..... IV, 11
Abmessungen 126
Abweisen eines Anrufes 8
Akkufach öffnen/schließen 17
Akkupack
  aufladen 2, 18
  Bereitschaftszeit 19
  Betriebszeit 19
  einlegen 16
  Gesprächszeit 19
  Kapazität 19
  Ladezeit 19
  Warnton 38
  Zugelassene ~ 19
Akkuton
  einstellen 24
  Funktion 38
Anderer Anschluss 61
Ändern einer Rufnummer 55
Anklopfen 74
  automatisches ~ 76
Anklopfton aus/ein 75
Anlagenkurzwahl 46
Anonym anrufen 62
Anruf
  abweisen 8
  annehmen 7
  Anonymer ~ 62
  Durchführen 3
  gezielt übernehmen 62
  heranholen 8
  übernehmen 8
Anrufen 3
Anruferliste 99
Anrufschutz 63
Anrufübernahmegruppe 8
Anrufumleitung 9
Anrufverteilung 88
Anrufweiterschaltung 69
Anschlussbuchse IV
Antwort-Text 94
Audio-Funktionen 22
Aufbewahrung 125
Auflegen-Taste ..... IV, 11
Aufmerksamkeitston 29, 80
Aufschalten 76
Ausschalten 2
Auto. Rufannahme 30
Auto. Wahlwiederholung 43
Automatisches Anklopfen 76

B

Basis
  angezeigten Namen ändern 34
  auswählen 107
Beleuchtung des Displays 34
Benachrichtigung 94, 95
Bereitschaftszeit 19
Betriebszeit Mobiltelefon 19
Bluetooth 40
Bluetooth-Schnittstelle 112
Buchse für Headset/PC-Interface IV

C

Call-by-Call Liste 52
Clip
  montieren 19
Code-Programmierung 116
Codeschloss 118
Computer 111

D

Datenkabel 111
Datenübertragung 111
Datum einstellen 31
Display IV
  Beleuchtung 34
  einstellen 32
  Farbschema 33
  Kontrast 33
  Screensaver (Logo) 32
Display-Tasten ..... IV, 13
Durchwahl bei Kurzwahl 46

E

Ein-/Aus-Taste ..... IV, 11

Einschalten 2
Eintrag
als VIP markieren 56
ändern 55
ansehen 55
löschen 43, 57
speichern 53
suchen 55
wählen 4, 43, 54
Eintrag senden 58
Elektronische Geräte beeinflussen II
EMV II
EU-Richtlinien 127

F

Fangen 65
Farbschema einstellen 33
Fehlersuche 123
Flex Call 61
Flüssigkeit 125
Freie Speicherplätze 57
Freisprechen 39
Freisprech-Taste ..... IV, 11
Funknetz verlassen/zurückmelden 10
Funkreichweite 2
Funktionen und Kennzahlen 120
Funktions-Tasten 11

G

Geräteteile IV
Gespräch halten 79
Gespräch weitergeben 77
Gesprächskosten 60, 64
Gesprächszeit 19
Gezielte Rufabfrage 62
Gezieltes Belegen einer MSN 60
Gezieltes Übernehmen eines Anrufs 62
Gruppenruf aus-/einschalten 84

H

Halten 79
Hauptmenü 15
Headset 40
Heranholen eines Anrufs 8
Hinweistöne 24
Hörkapsel IV

I

Identifikationscode 60
Individuelle System-Kurzwahl 47
Info abfragen 97
Interface 111, 112

K

Kapazität 19
Kennzahlen eingeben 119
Kennzahlen-Tabelle 120
Klingeln 23
Klingelton einstellen 23
Konferenz 80
abfragen 81
aufbauen 80
auflösen 81
erweitern 81
Partner verbinden 82
trennen 82
verlassen 81
Konformitätserklärung 128
Kontrast einstellen 33
Kopieren des Telefonbuchs 58
Kostenanzeige 64
Kurzwahl
Call-by-Call Taste IV
mit System (individuell) 47
mit System (zentral) 46
Nachwahl/Durchwahl 46
wählen 55

L

Ladezeit 19
Ladezustand 18
Lagerung 125
Lautstärke 22
LDAP-Telefondatenbank 49
Leitung belegen 3
Lieferzustand 37
Liste senden 58
Logo einstellen 32
Löschen
Call-by-Call Liste 57

Eintrag 43, 57
Telefonbuch 57
Wahlwiederholungsliste 43

M

Mailbox-Funktion 94
Makeln 79
Manuelle Wahlwiederholung 4
Media-Pool 26
Mehrfachrufnummer 60, 69
Menü-Symbole 15
MFV-Wahl 72
Mikrofon IV
Mobiltelefon
ab-/aufschließen 117
ab-/aufschließen, andere ~ 118
MSN 60, 69
Mulap-Gruppe
Gruppenruf aus-/einschalten 92
Leitung umleiten 92
Umleitung
ausschalten 93
einschalten 93

N

Nachbearbeitungszeit 90
Nachricht
abfragen 97
hinterlassen 94
Nachrichtenfunktionen 94
Nachrichtenliste 11
Nachrichten-Taste IV
Nachtschaltung 71
Nachwahl bei Kurzwahl 46
Nr. verwenden 54
Nummer wählen 54
Nummern-Tasten IV

P

Parken 73
Partner verbinden 82
PC-Schnittstelle 111
Pflege 125
PIN 2, 115, 116, 117, 118
Programmieren von Tasten 108
Projektkennzahl 60

Q

Quittungston
einstellen 24
Funktion 38

R

Raute-Taste ..... IV, 11
Reichweitenprobleme 2
Reset 37
Richtlinien 127
R-Taste ..... IV, 11, 12
Rückfrage (Zweitverbindung) 6
Rückruf 5
Ruf
abweisen 8
annehmen 7
Rufabfrage 62
Rufabfragegruppe 8
Rufnummer
ändern 55
aus Telefonbuch wählen 54
speichern 53
unterdrücken 62
wählen 3
Rufzuschaltung 87

S

Sammelanschluss 84
Schalldruckpegel, maximal 126
Schalter 68
Schnellzugriff auf Funktionen 108
Schnittstelle 111, 112
Schutzfolie 16
Schutztasche 125
Screensaver einstellen 32
Senden
Eintrag 58
Liste 58
Servicekennzahlen 120
Siemens Data Suite 111
Signal zum Netz 69

SMS ... 96
Sortieren der Telefonbucheinträge ... 54
Speichern einer Rufnummer ... 53
Speicherplätze ... 57
Sprache einstellen
  Mobiltelefon ... 20
  System ... 21
Sprachlautstärke ... 22
Stern-Taste ... IV, 11
Steuer-Taste ... IV, 12
Symbole ... 15
System-Kurzwahl, individuell ... 47
System-Kurzwahl, zentral ... 46

T

Tastatursperre ... 10
Tasten
  Display-Tasten ... 13
  Funktions-Tasten ... 11
  Steuer-Taste ... 12
Tastenklick
  einstellen ... 24
  Funktion ... 38
Teamfunktionen ... 84
Technische Daten ... 126
Telefon ab-/aufschließen ... 117
Telefonbuch
  ~des Mobiltelefons ... 52
  ~des Systems ... 48
  LDAP ... 49
Telefonbuch kopieren ... 58
Telefonbucheinträge sortieren ... 54
Telefondatendienst TDS ... 67
Telefonieren mit Headset ... 40
Telefonkonferenz ... 80
Telefonlautstärke ... 22
Telefonschloss ... 116
Telefonsperre ... 116
Termine
  ~des Mobiltelefons ... 103
  ~des Systems ... 106
  abfragen ... 107
  aktivieren ... 103
  anzeigen ... 105
  bestätigen ... 104, 107
  deaktivieren ... 104
  eingeben ... 106
  löschen ... 107
Textnachricht ... 96
Töne ... 23, 24
Trageclip
  montieren ... 19
Türfreigabe
  ausschalten ... 66
  einschalten ... 66
Tür-Freisprecheinrichtung ... 65

U

Übergabe ... 77
Übernehmen eines Anrufs ... 8
UCD Nachtschaltung ... 90
Uhrzeit einstellen ... 31
Umgebungsbedingungen ... 126
Umlegen ... 77
Umleitung festes Ziel ... 9

V

vCard ... 52, 58
  Vorwahlnummern konvertieren ... 36
Verbindungsqualität ... 2
Verschmutzung ... 125
Vibrationsalarm ... 25
VIP ... 56
Voice-Mail abfragen ... 97
Vorwahlnummern konvertieren ... 36

W

Wählen
  eines Telefonbucheintrages ... 54
  nach Leitungsbelegung ... 3
  vor Leitungsbelegung ... 3
Wahlvorbereitung ... 3
Wahlwiederholung
  Automatisch ... 43
  Eintrag/Liste löschen ... 43
  Liste ... 4, 43
  Manuell ... 4
  Rufnummer übernehmen ... 44
Wechseln zwischen Gesprächspartnern 79

Wecker 101
Wiederanruf 73, 78

Z

Zentrales Codeschloss 118
Zubehör 127
Zugelassene Akkupacks 19
Zurücksetzen 37
Zuteilen 77
Zweitanruf 83
Zweitverbindung (Rückfrage) 6

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG 08/2007
Hofmannstr. 51, D-81359 München

Bestell-Nr.: A31003-G2100-U105-1-19

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsbabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen verbehalten. Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.

www.siemens.de/enterprise